


PL-DK-03

Модуль плоттерной резки

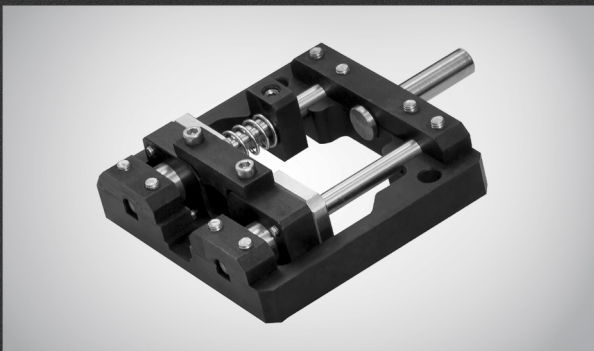

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

01. Общие сведения	2
02. Комплект поставки	2
03. Сборка устройства	3



Более подробную информацию по использованию и настройке нашей продукции вы найдете на www.purelogic.ru

01

Общие сведения

Данное устройство устанавливается на фрезерный станок и превращает его в планшетный режущий плоттер. Применяется для плоттерной резки таких материалов, как пластики, винил, бумага. В устройстве фиксируется один из держателей режущего плоттера PCH-01; RH-01; RH-04. Устройство содержит две цилиндрические направляющие диаметром 6 мм, втулки LMK6, и пружину с регулировочной гайкой, это позволяет держателю ножа перемещаться вдоль оси, тем самым компенсировать неровность поверхности разрезаемого материала. Регулировочная гайка служит для настройки силы прижима. Устройство может закрепляться в шпинделе (рисунок 2), диаметр хвостовика 8 мм, или непосредственно на шпиндельной плите оси Z.

02

Комплект поставки

Устройство для планшетной резки PL-ADK-03 – 1 шт.




ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и поломки оборудования при установке и эксплуатации, шпиндель должен быть отключен от электрической сети.

03

Сборка устройства

- 1) Выкрутить винты 1, и демонтировать фиксатор.
- 2) В нижнюю часть устройства установить держатель режущего плоттера.
- 3) Зафиксировать держатель режущего плоттера фиксатором 2 и винтами 1.
- 4) Отрегулировать силу прижима гайкой 3.

Схема устройства представлена на рисунке 1.

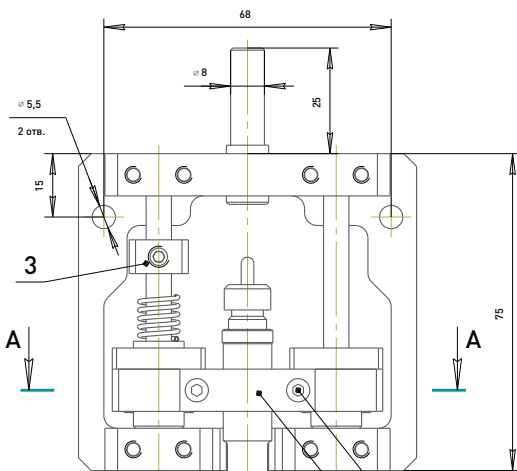

Держатель RH-01
в комплект не входит

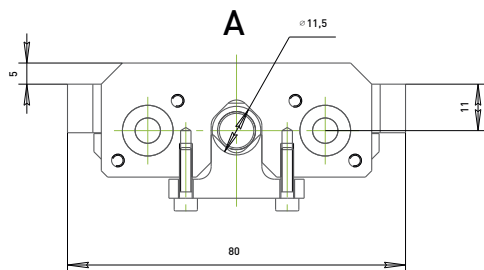


Рис. 1. Схема устройства

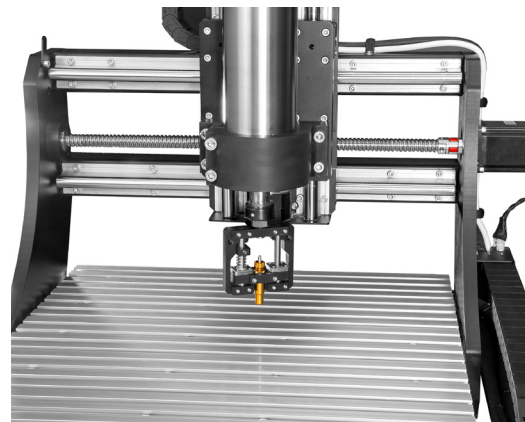


Рис. 2. Крепление устройства в шпинделе

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК:





Обращаем Ваше внимание на то, что в документации возможны изменения в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции. Последние версии Вы всегда можете скачать на нашем сайте www.purelogic.ru




www.purelogic.ru

Контакты

 +7 (495) 505-63-74 - Москва
+7 (473) 204-51-56 - Воронеж

 394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160
офис 149

 Пн-Чт: 8.00–17.00
Пт: 8.00–16.00
Перерыв: 12.30–13.30

 sales@purelogic.ru