Схема подключения BLDC-DZZ

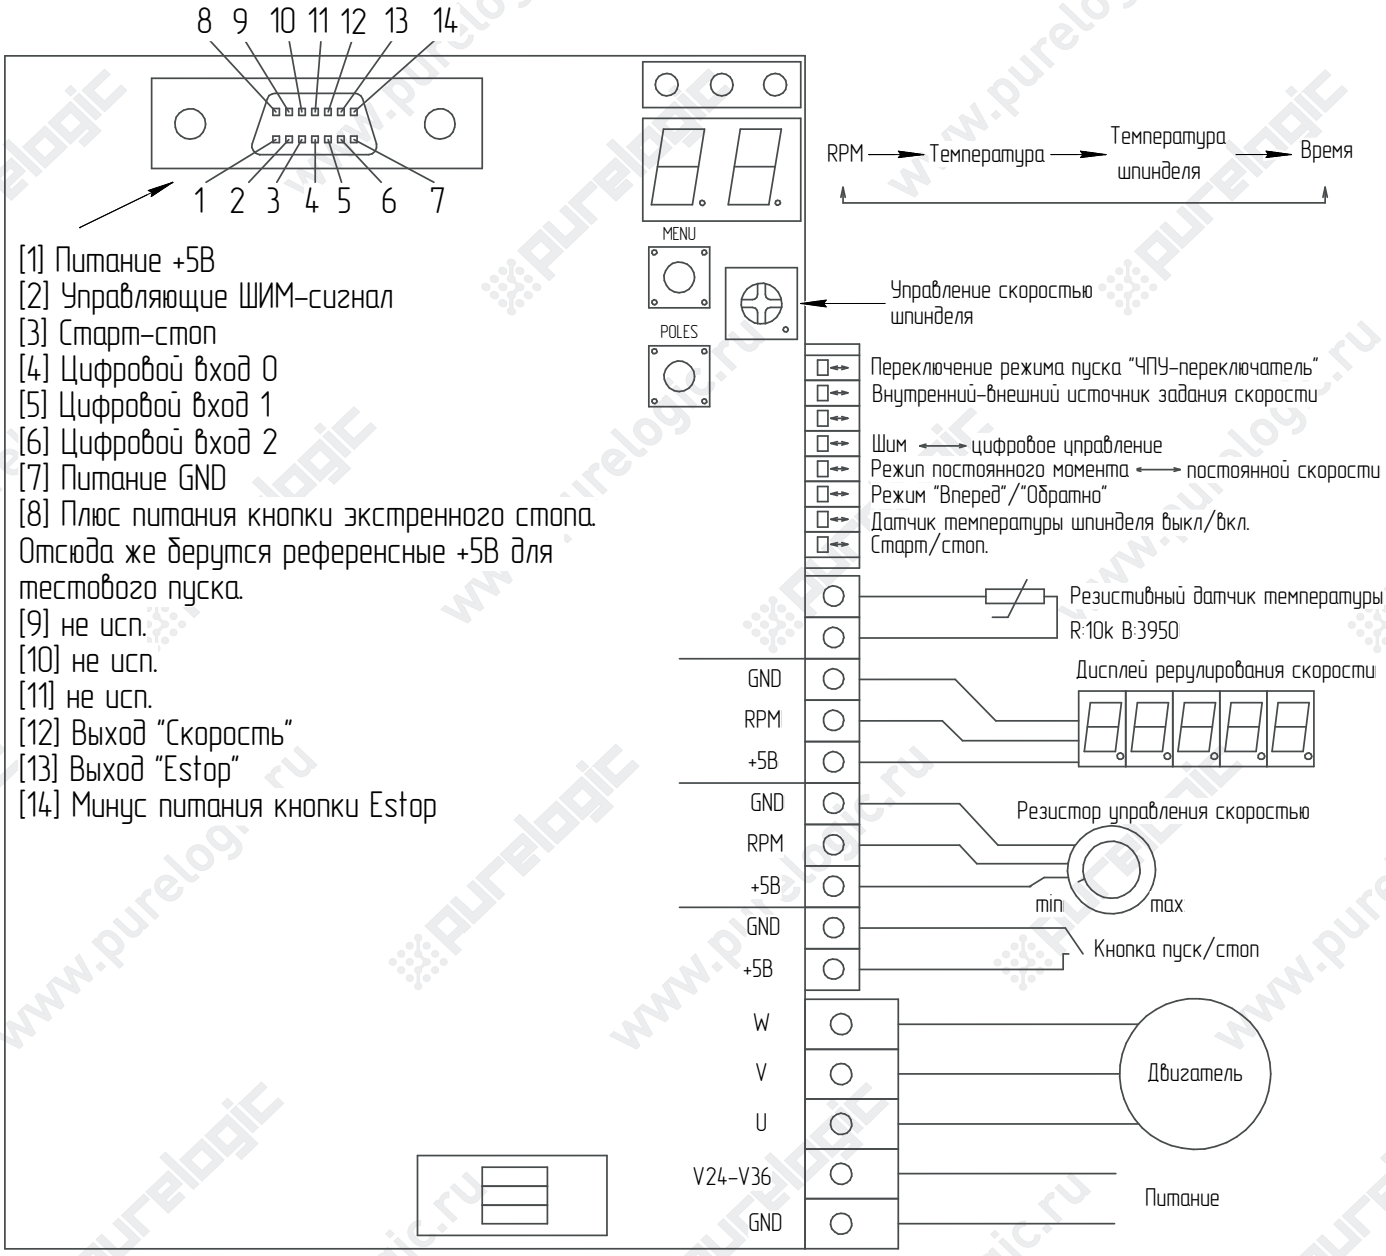

[1] Питание +5В
[2] Управляющие ШИМ-сигнал
[3] Старт-стоп
[4] Цифровой вход 0
[5] Цифровой вход 1
[6] Цифровой вход 2
[7] Питание GND
[8] Плюс питания кнопки экстренного стопа. Отсюда же берутся референсные +5В для тестового пуска.
[9] не исп.
[10] не исп.
[11] не исп.
[12] Выход "Скорость"
[13] Выход "Estop"
[14] Минус питания кнопки Estop
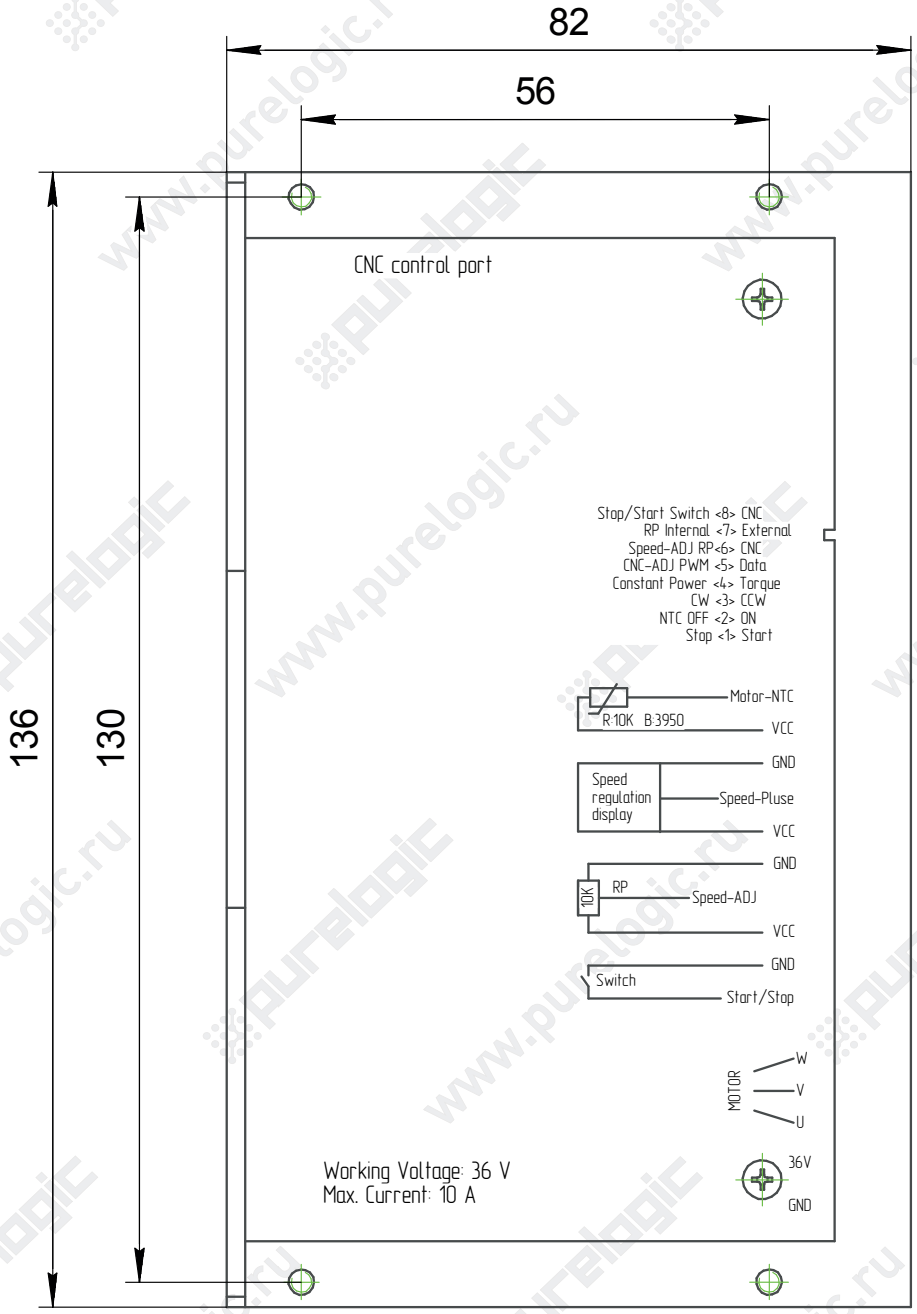
Схема подключения BLDC-DZZ