

PLF-WS3L, PLF-WS4L

Верстак



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

01. Общие сведения	2
02. Комплект поставки	5
03. Подготовка к сборке. Необходимые инструменты	6
04. Сборка верстака	7
05. Гарантийные обязательства	13

!

Более подробную информацию по использованию и настройке нашей продукции Вы найдете на www.purelogic.ru

01

Общие сведения

Верстак PLF-WS3L представляет собой облегченную версию верстака PLF-WS3 без боковых панелей и отсека с розеточными блоками. Предназначен для оснащения рабочего места среднеформатных фрезерных станков с ЧПУ PLRA3 и RA0306-02, а также рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях технического обслуживания, участках сборки и комплектации, автомастерских, автосервисах и гаражах. Подходит для установки станков, имеющих схожие габаритные размеры и массу, а также для проведения слесарных, ремонтных и прочих работ. Совместим с защитной кабиной PLF-WP3 и кронштейном монитора и клавиатуры PLF-WM1. Общий вид и габаритные размеры показаны на рис. 1 и рис. 3.

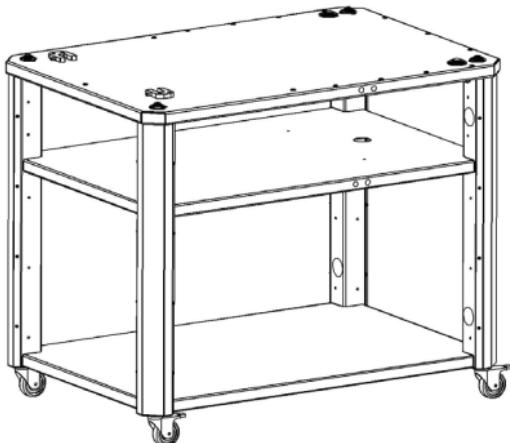


Рис. 1 Общий вид PLF-WS3L

Верстак PLF-WS4L представляет собой облегченную версию верстака PLF-WS4 без боковых панелей и отсека с розеточными блоками. Предназначен для оснащения рабочего места компактных фрезерных станков с ЧПУ PLRA4 и RA0203-03, а также рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях технического обслуживания, участках сборки и комплектации, автомастерских, автосервисах и гаражах. Подходит для установки станков, имеющих схожие габаритные размеры и массу, а также для проведения слесарных, ремонтных и прочих работ. Совместим с защитной кабиной PLF-WP4 и кронштейном монитора и клавиатуры PLF-WM1. Общий вид и габаритные размеры показаны на рис. 2 и рис. 3.


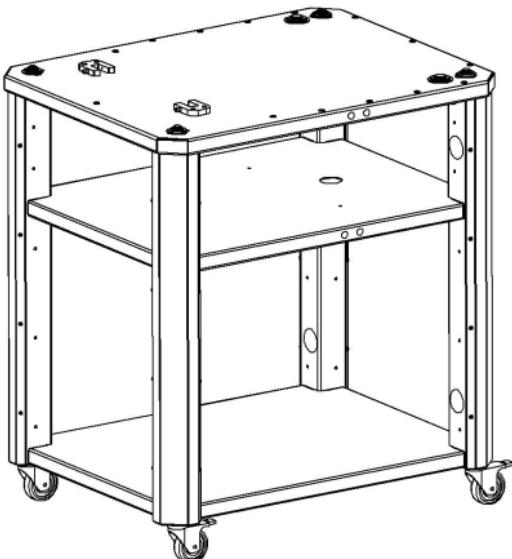


Рис. 2 Общий вид PLF-WS4L

Оба верстака представляют собой сборную конструкцию и поставляются в разобранном виде. Максимальная распределенная нагрузка на верстак составляет 250 кг. Обе модели изготовлены из холоднокатаной листовой стали толщиной от 2 до 2,5 мм. Верстаки окрашены полимерной порошковой краской, устойчивой к агрессивной среде. Цвет верстаков матовый

(черный) RAL9005. В опорах и полках предусмотрена перфорация со специальными сальниковыми уплотнениями для скрытой прокладки кабеля. На столешнице расположены фиксаторы для опор станков. Верстаки стоят на четырех колесных опорах с блокировкой.

PLF-WS3L

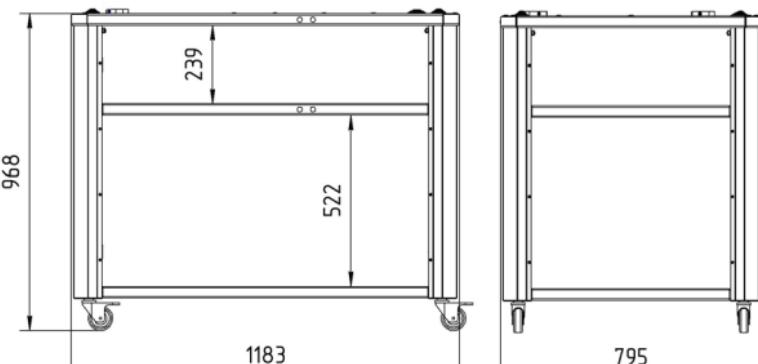

PLF-WS4L

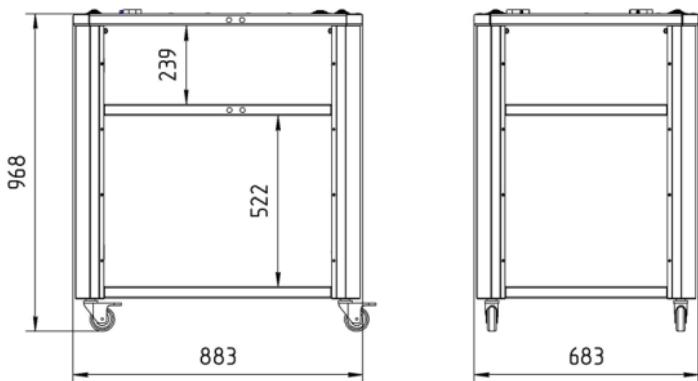


Рис. 3 Габаритный чертеж

	PLF-WS3L	PLF-WS4L
Габаритные размеры, см	118x79x97	88x68x97
Масса, кг	91	69

Комплект поставки

02

Опора4
Крышка опоры4
Нижняя полка1
Верхняя полка1
Столешница1
Фиксатор станка2
Колесо поворотное4
Винт M4x10 ГОСТ Р ИСО 704532
Винт M6x20 ГОСТ 11738-844
Винт M8x20 ГОСТ 11738-8424
Гайка M8 ГОСТ 5915-708
Шайба 8 ГОСТ 11371-7824
Шайба 8 ГОСТ 6402-7024

03

Подготовка к сборке.
Необходимые инструменты

Для сборки верстака приготовьте ровную горизонтальную площадку размером не менее 3x2,5 метра. Положите на поверхность мягкий материал (например, вспененный полиэтилен, гофрокартон) размером не менее 1,5x1 метр во избежание повреждения верстака при сборке.

Необходимые инструменты:

- отвертка крестовая PH2;
- шестигранники 5; 6;
- ключи рожковые 13; 19.

Сборка верстака

4.1 Сборка опор

Достаньте из упаковки четыре опоры и четыре поворотных колеса. Установите поворотные колеса на опоры и зафиксируйте их гайками (рис. 4). Отложите опоры в сторону.

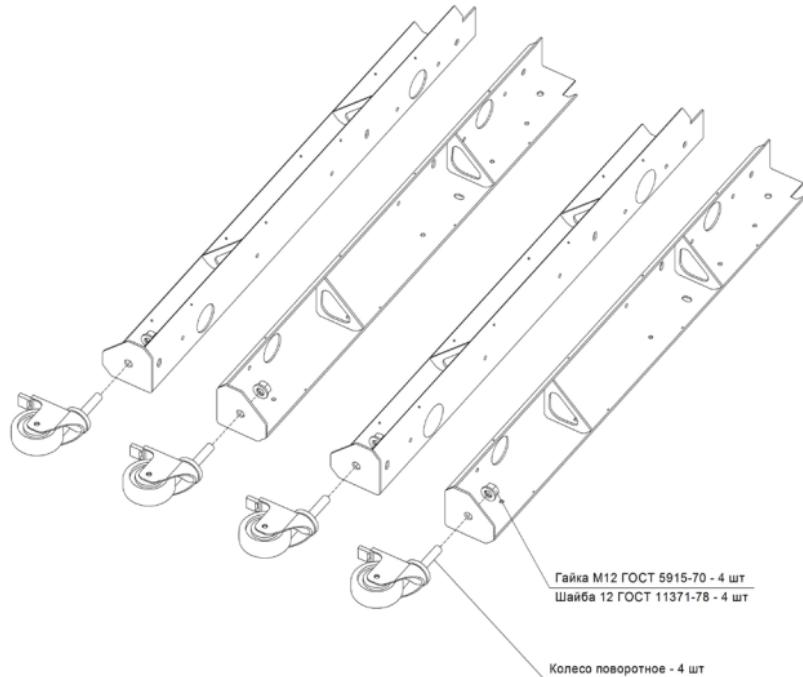


Рис. 4 Сборка опор

4.2 Монтаж нижней полки

Достаньте из упаковки нижнюю полку и уложите на заранее приготовленную поверхность. Прикрутите к нижней полке опоры, отложенные в предыдущем пункте, сориентировав их окнами, смотрящими вдоль длинной стороны полки (рис. 5). Окончательную затяжку винтов не производить.

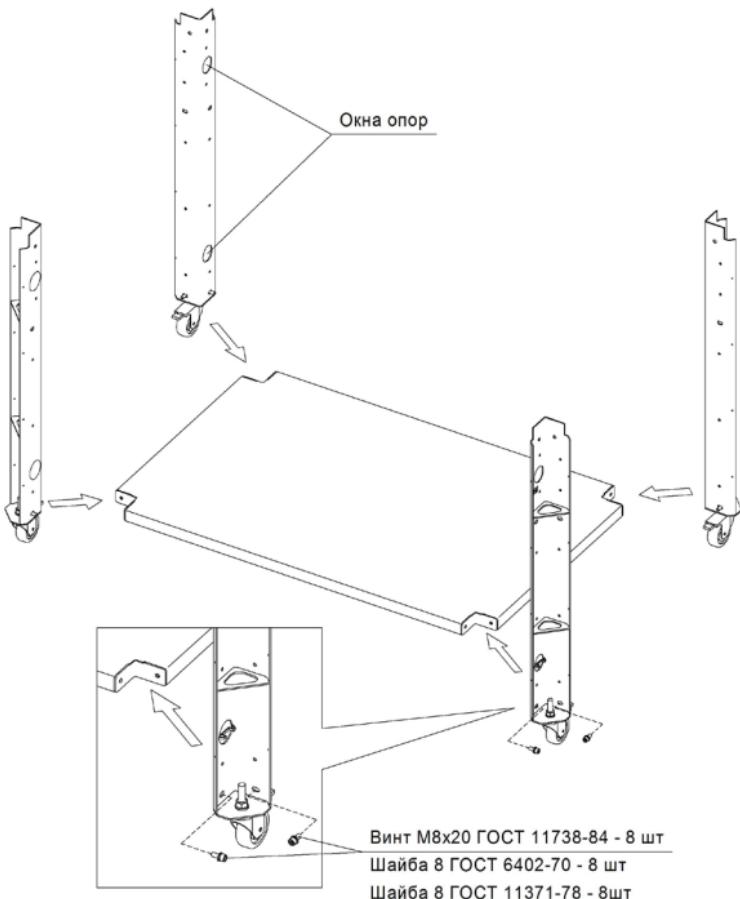


Рис. 5 Монтаж нижней полки

4.3 Монтаж верхней полки

Включите тормоза на всех четырех колесных опорах. Достаньте из упаковки верхнюю полку. Сориентируйте полку, как показано на рис. 6, и заведите ее сверху между опорами. Удерживая полку на весу, прикрутите к ней четыре опоры. Окончательную затяжку винтов не производить.



ВАЖНО: ТРЕБУЕТСЯ КРАН ИЛИ ПОМОЩНИК.

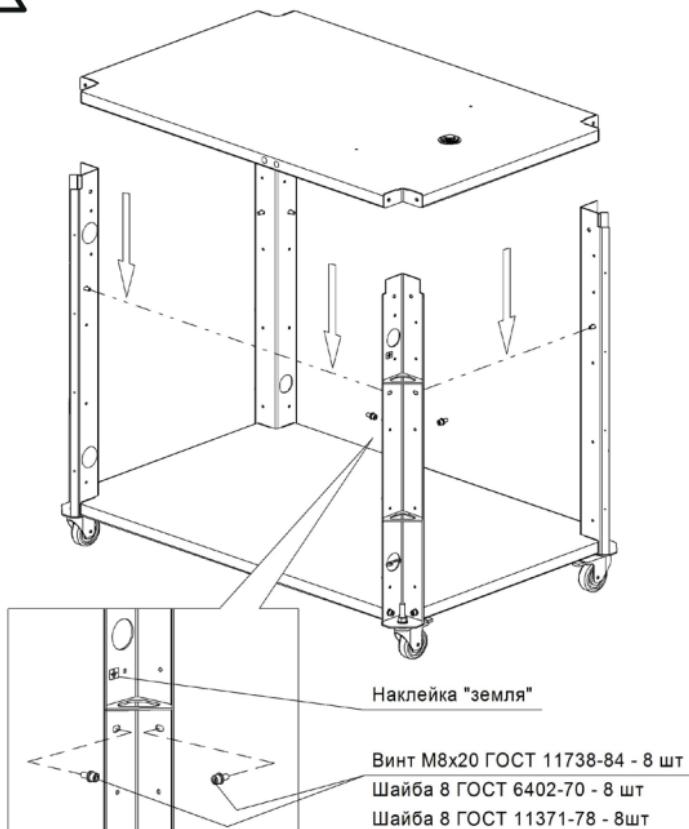


Рис. 6 Монтаж верхней полки

4.4 Монтаж столешницы

Достаньте из упаковки столешницу и заведите ее сверху так, чтобы каждый из крепежных уголков столешницы заходил в опору (рис. 7). Прикрутите к уголкам столешницы опоры, используя винты, гайки и шайбы. Произведите окончательную затяжку винтов полок и столешницы.



ВАЖНО: ВЕС СТОЛЕШНИЦЫ 30 КГ.
ТРЕБУЕТСЯ КРАН ИЛИ ПОМОЩНИК.

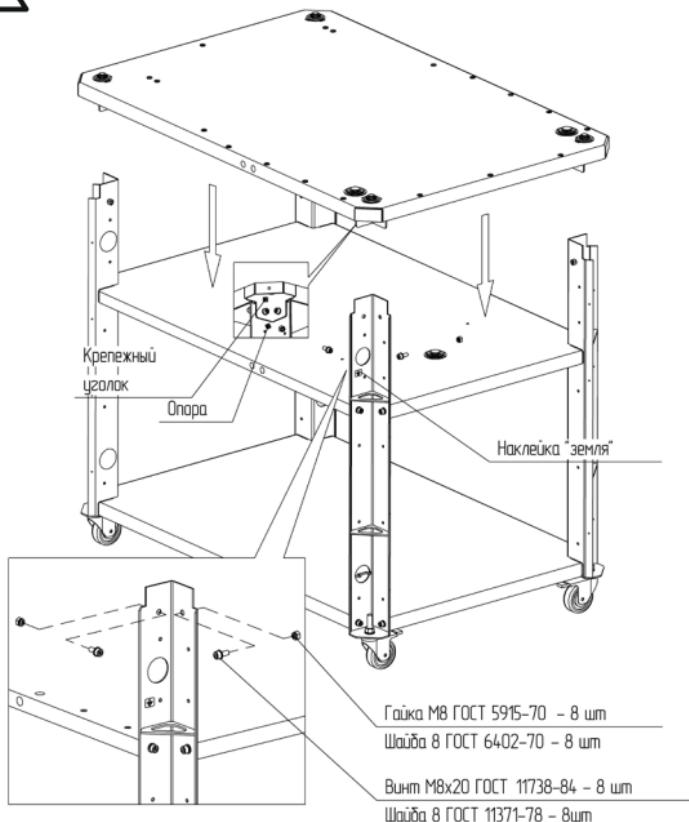


Рис. 7 Монтаж столешницы

4.5 Установка крышек опор

Распакуйте четыре крышки опор и установите каждую из них на опоры, закрепив винтами M4x10 (рис. 8).

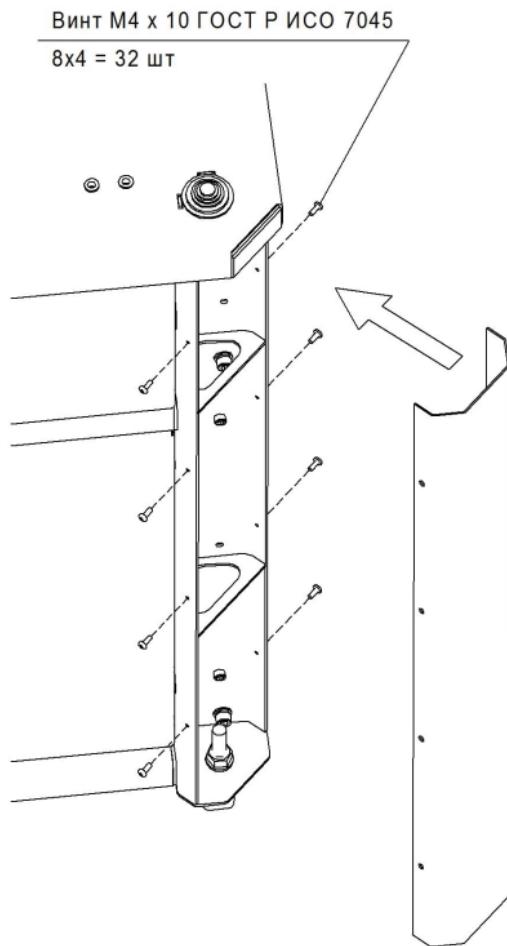


Рис. 8 Установка крышек опор

4.6 Установка фиксаторов станка

Достаньте из упаковки два фиксатора станка и прикрутите их к столешнице винтами M6x20, как показано на рис. 9.

Сборка верстака окончена.

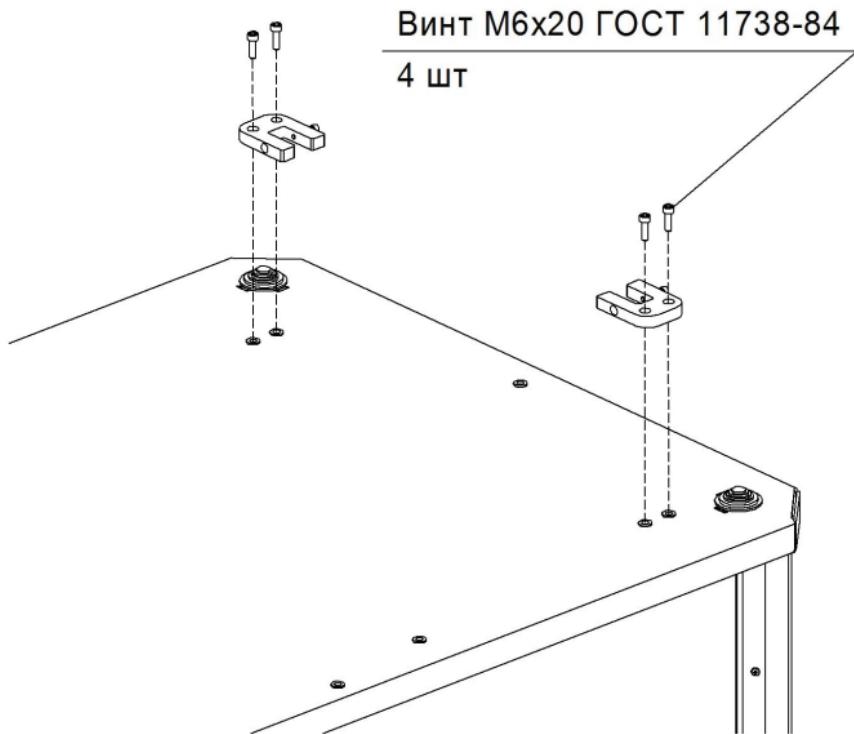


Рис. 9 Установка фиксаторов станка

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец гарантирует работоспособность каждой из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за качество их совместной работы (неправильный подбор комплектующих).

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться за технической консультацией к специалистам компании.

1.2. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.3. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуата-

цией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными
требованиями действующей технической документации
и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК



Обращаем Ваше внимание на то, что в документации
возможны изменения в связи с постоянным
техническим совершенствованием продукции.
Последние версии Вы всегда можете скачать
на нашем сайте www.purelogic.ru



www.purelogic.ru

8 800 555-63-74 бесплатные звонки по РФ

Контакты

+7 (495) 505-63-74 - Москва
+7 (473) 204-51-56 - Воронеж

394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160
офис 149

Пн-Чт: 8.00-17.00
Пт: 8.00-16.00
Перерыв: 12.30-13.30

info@purelogic.ru