




# Серводрайвер EL7-EC400F

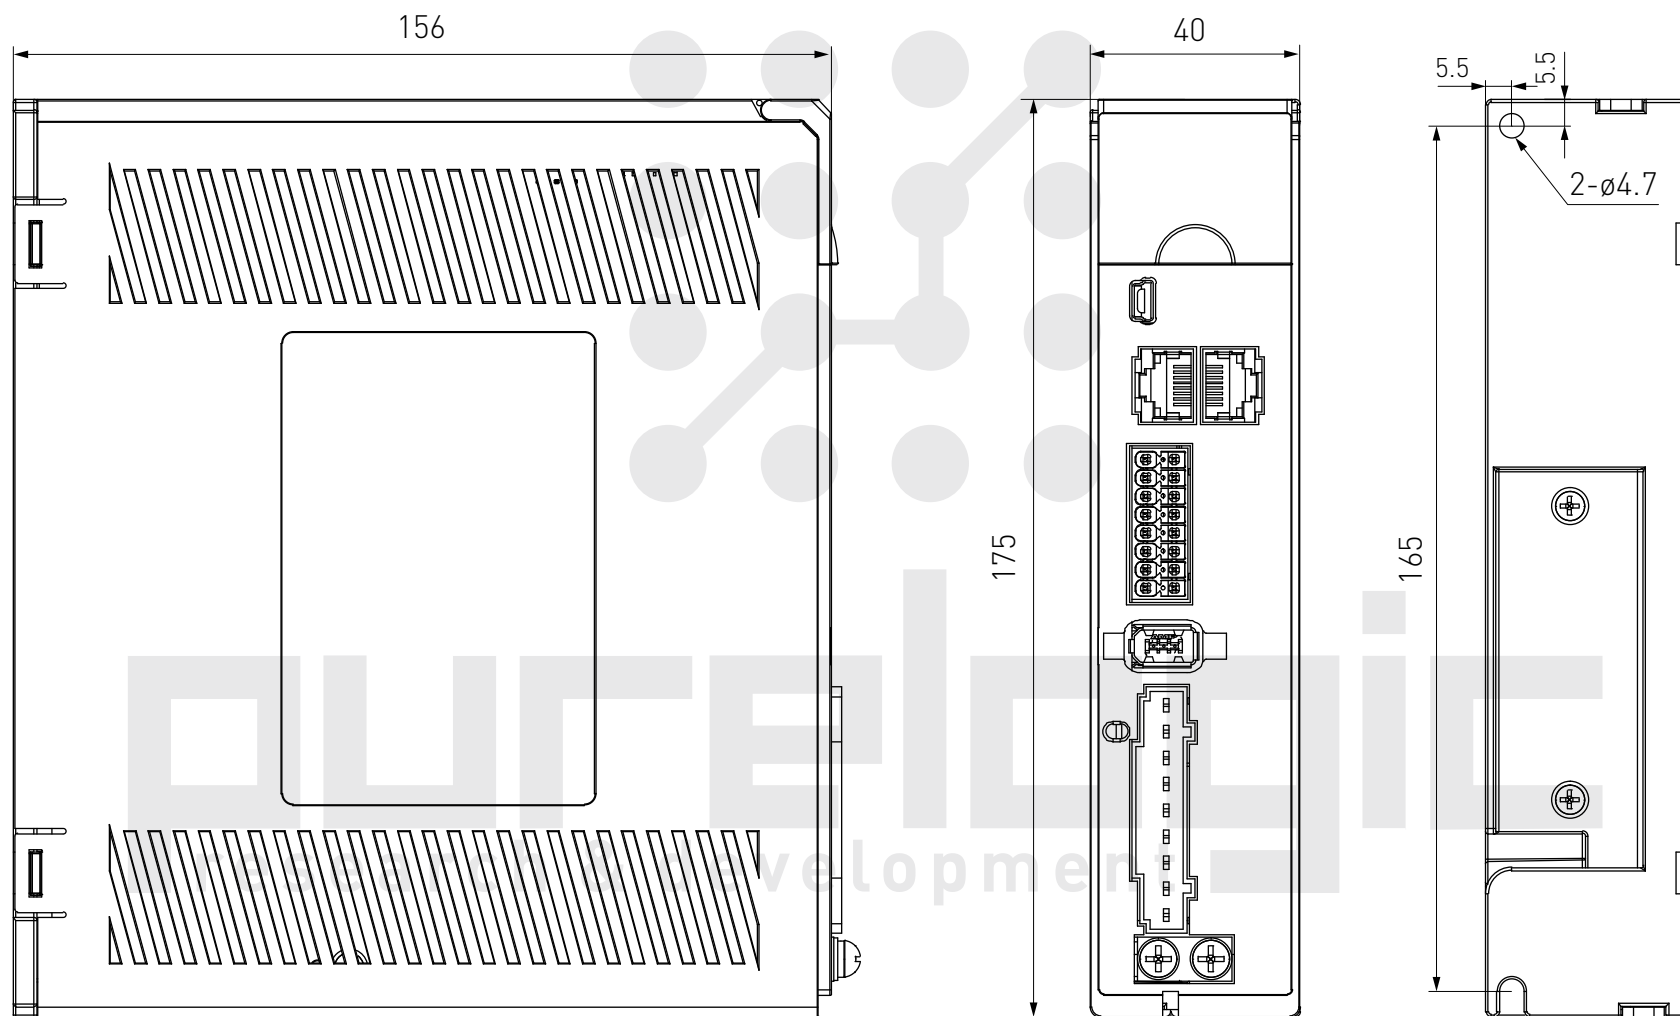


# Серводрайвер EL7-EC750F

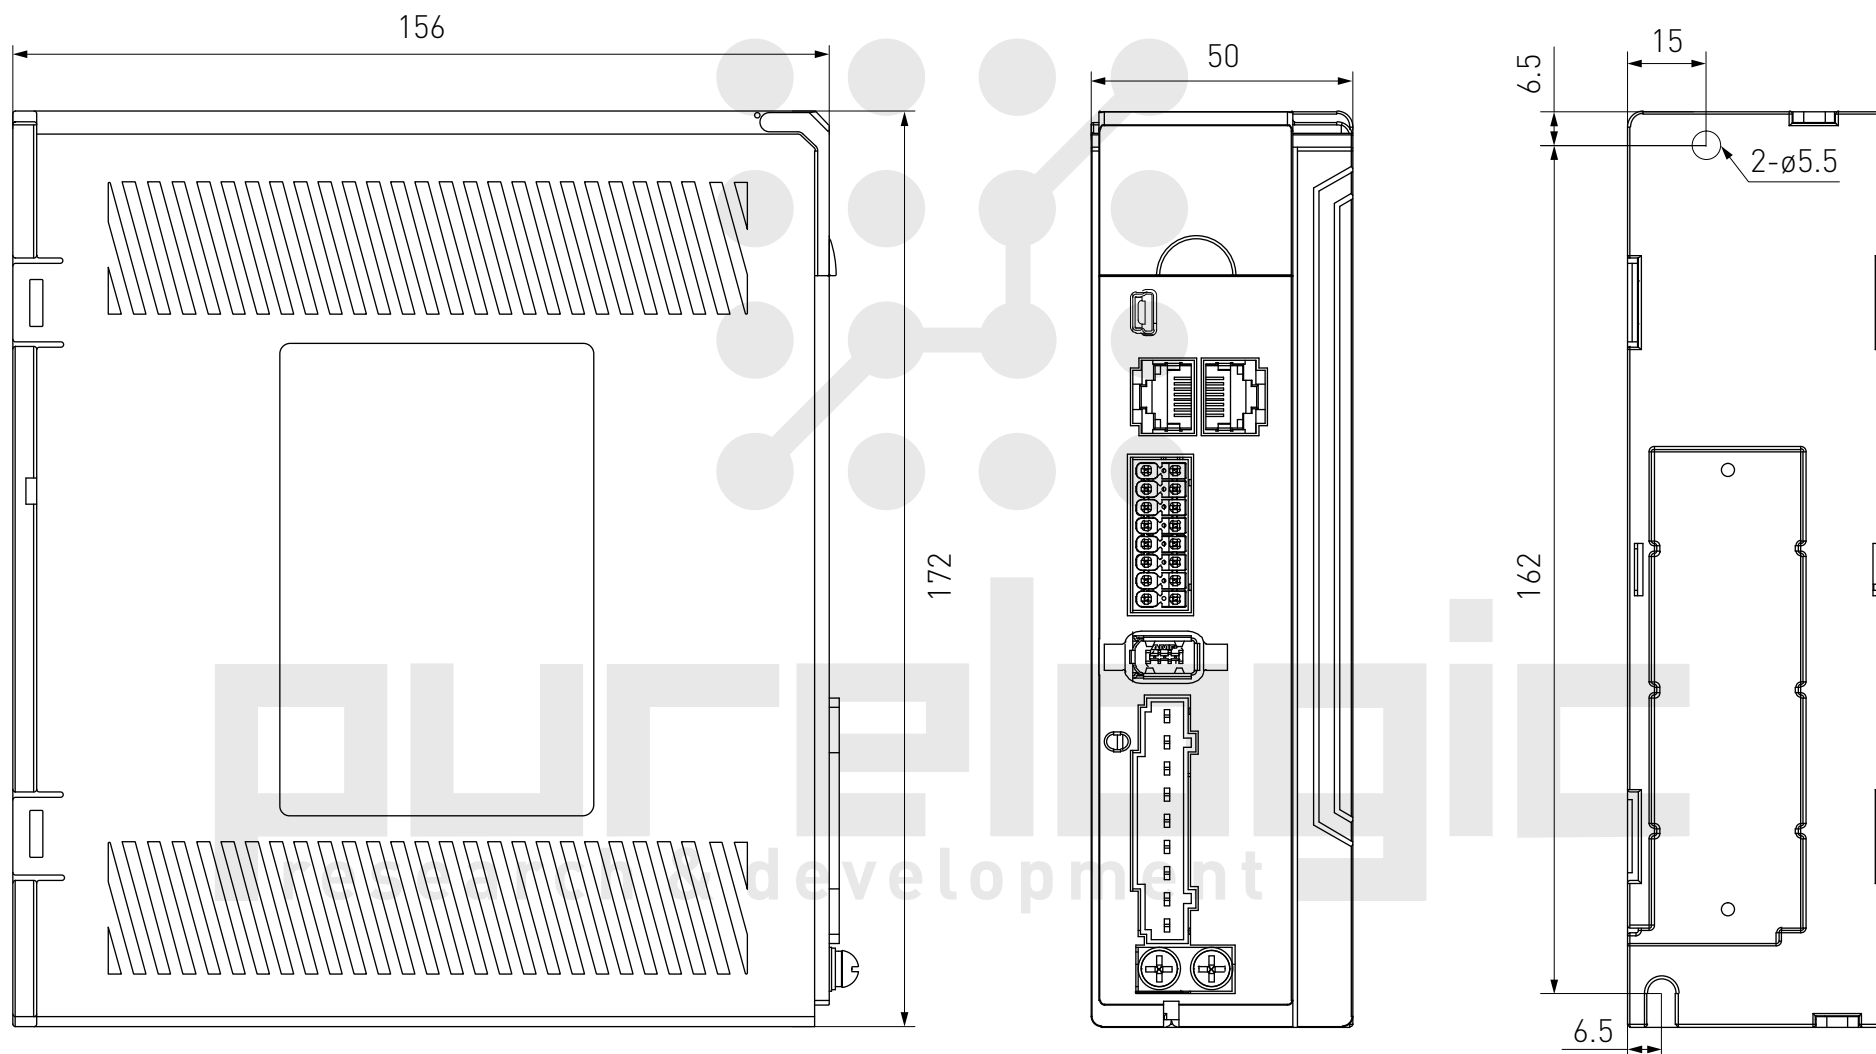


# Серводрайвер EL7-EC1000F

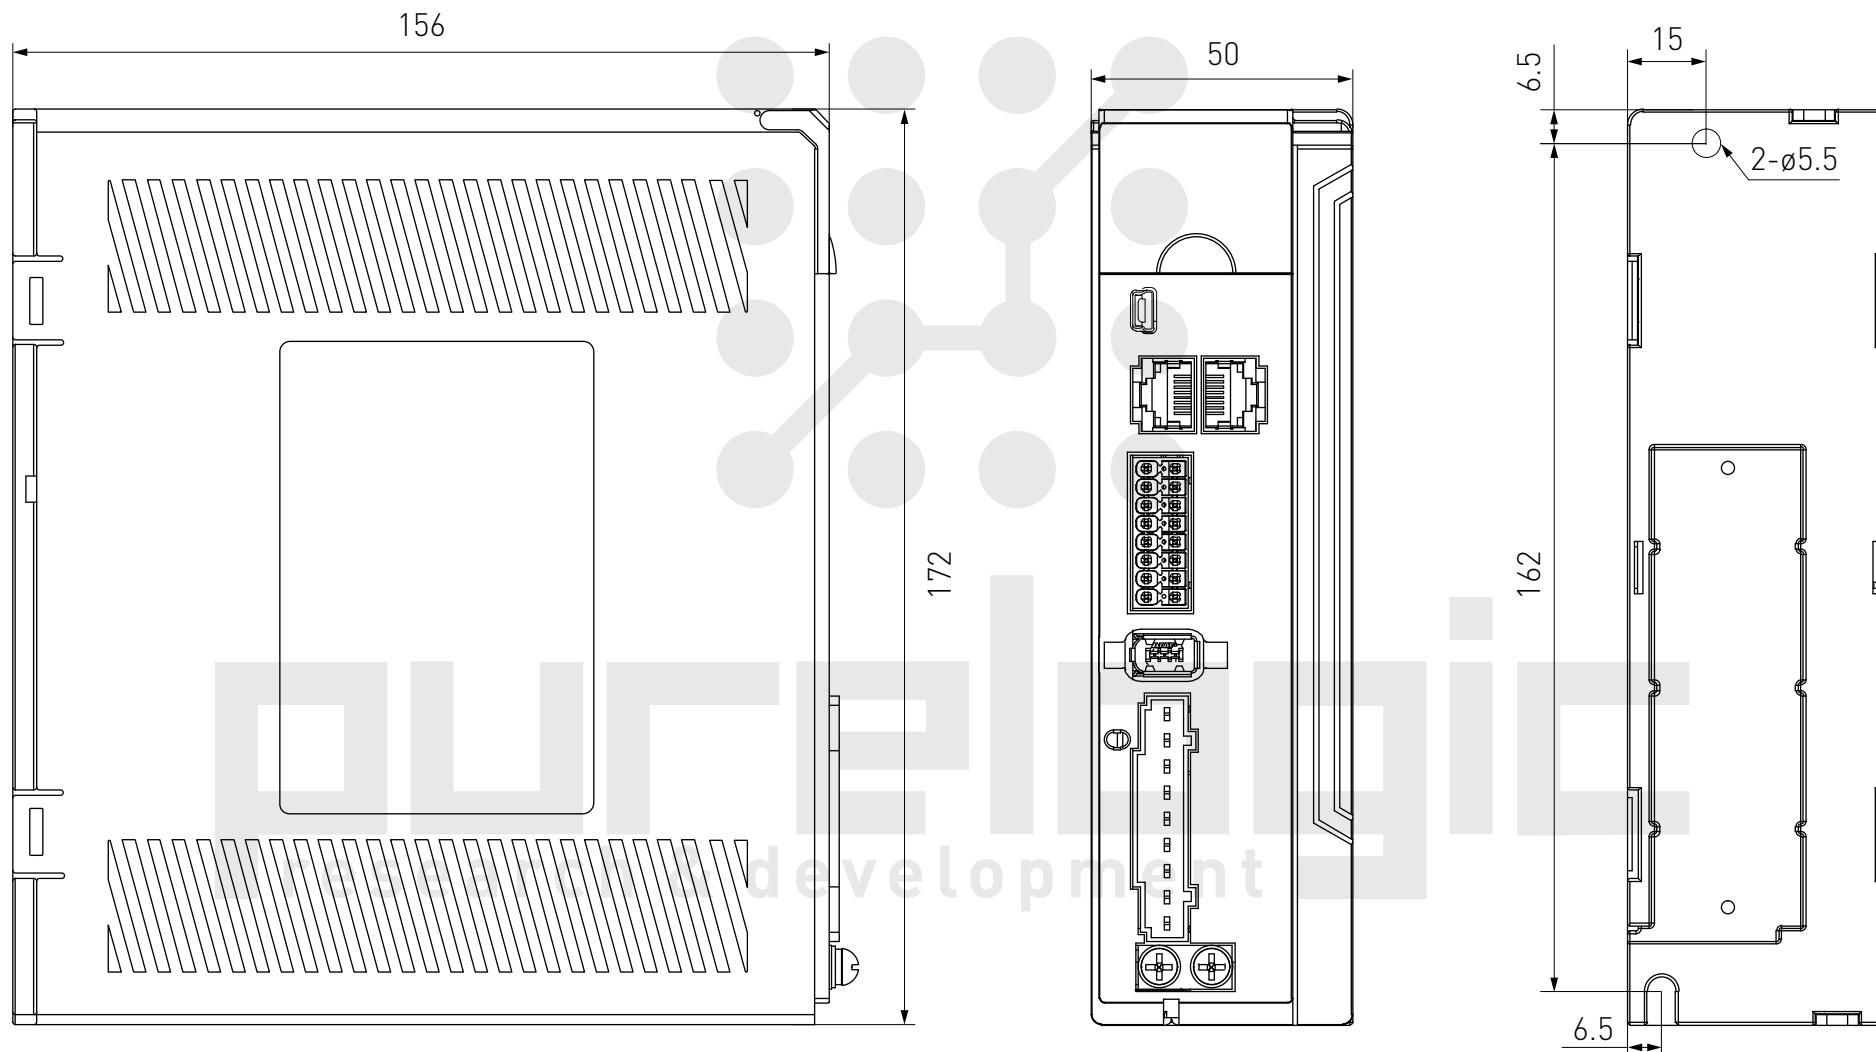


# Серводрайвер EL7-EC1000FT

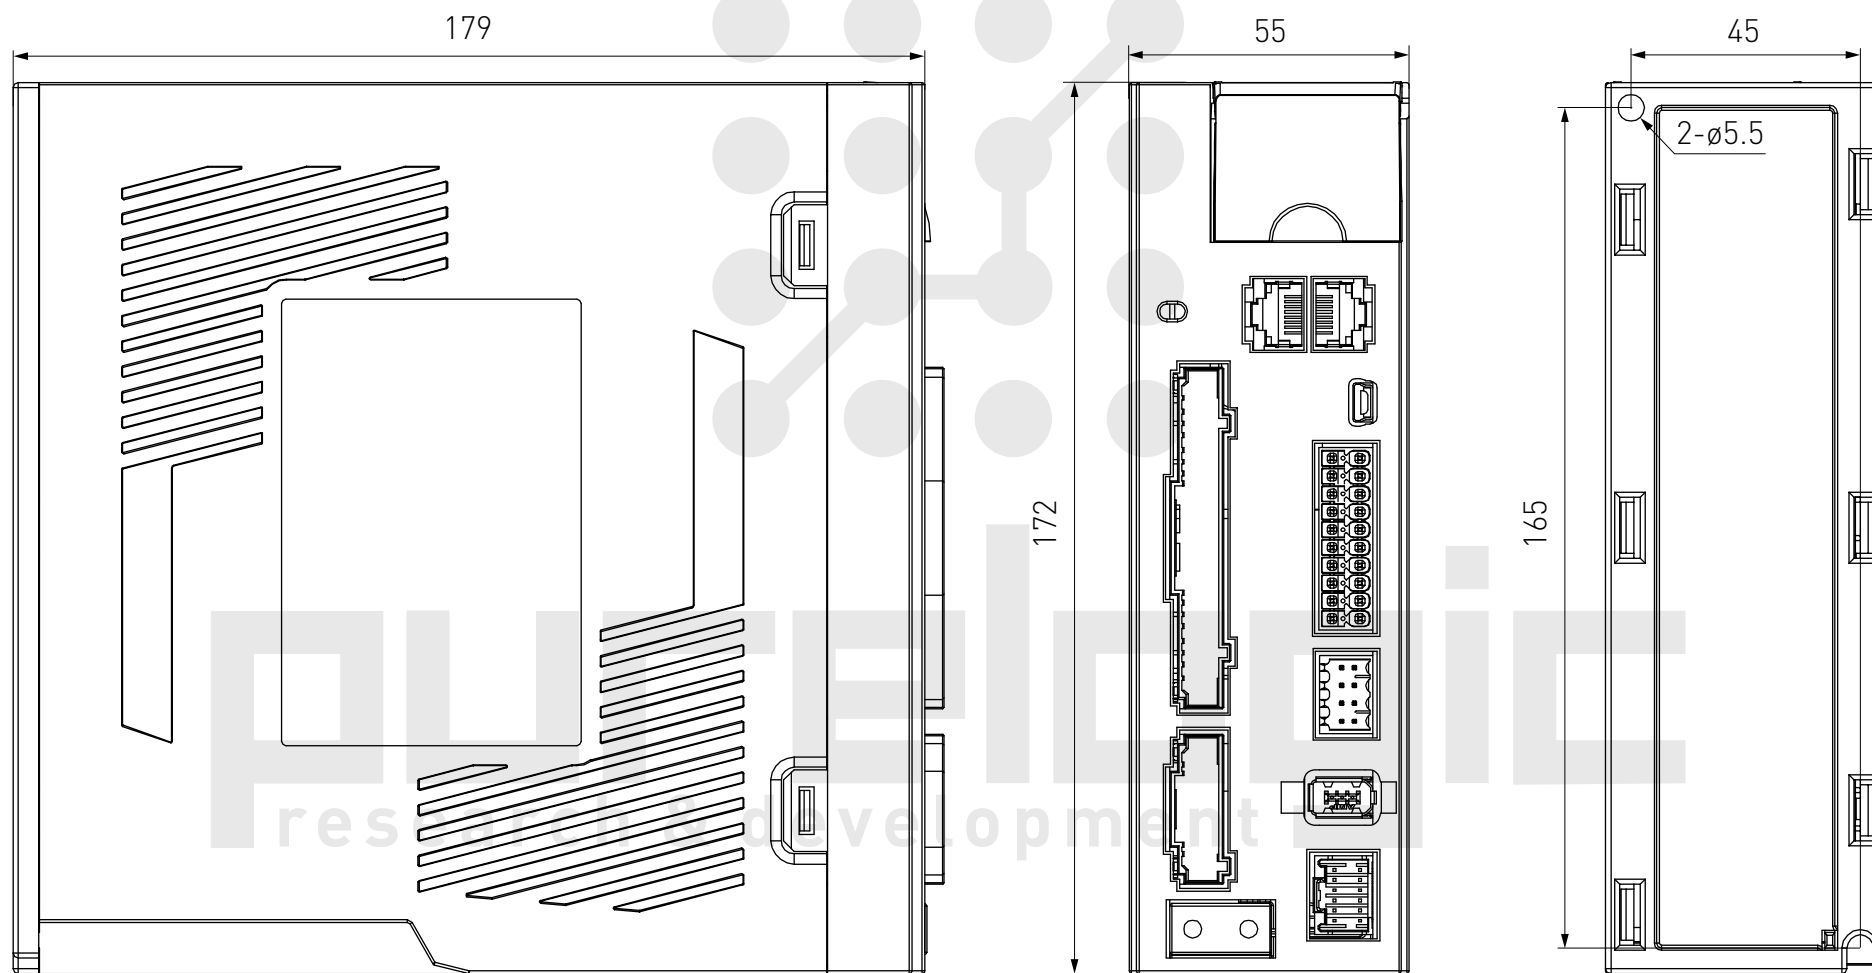


# Серводрайвер EL7-EC1500FT

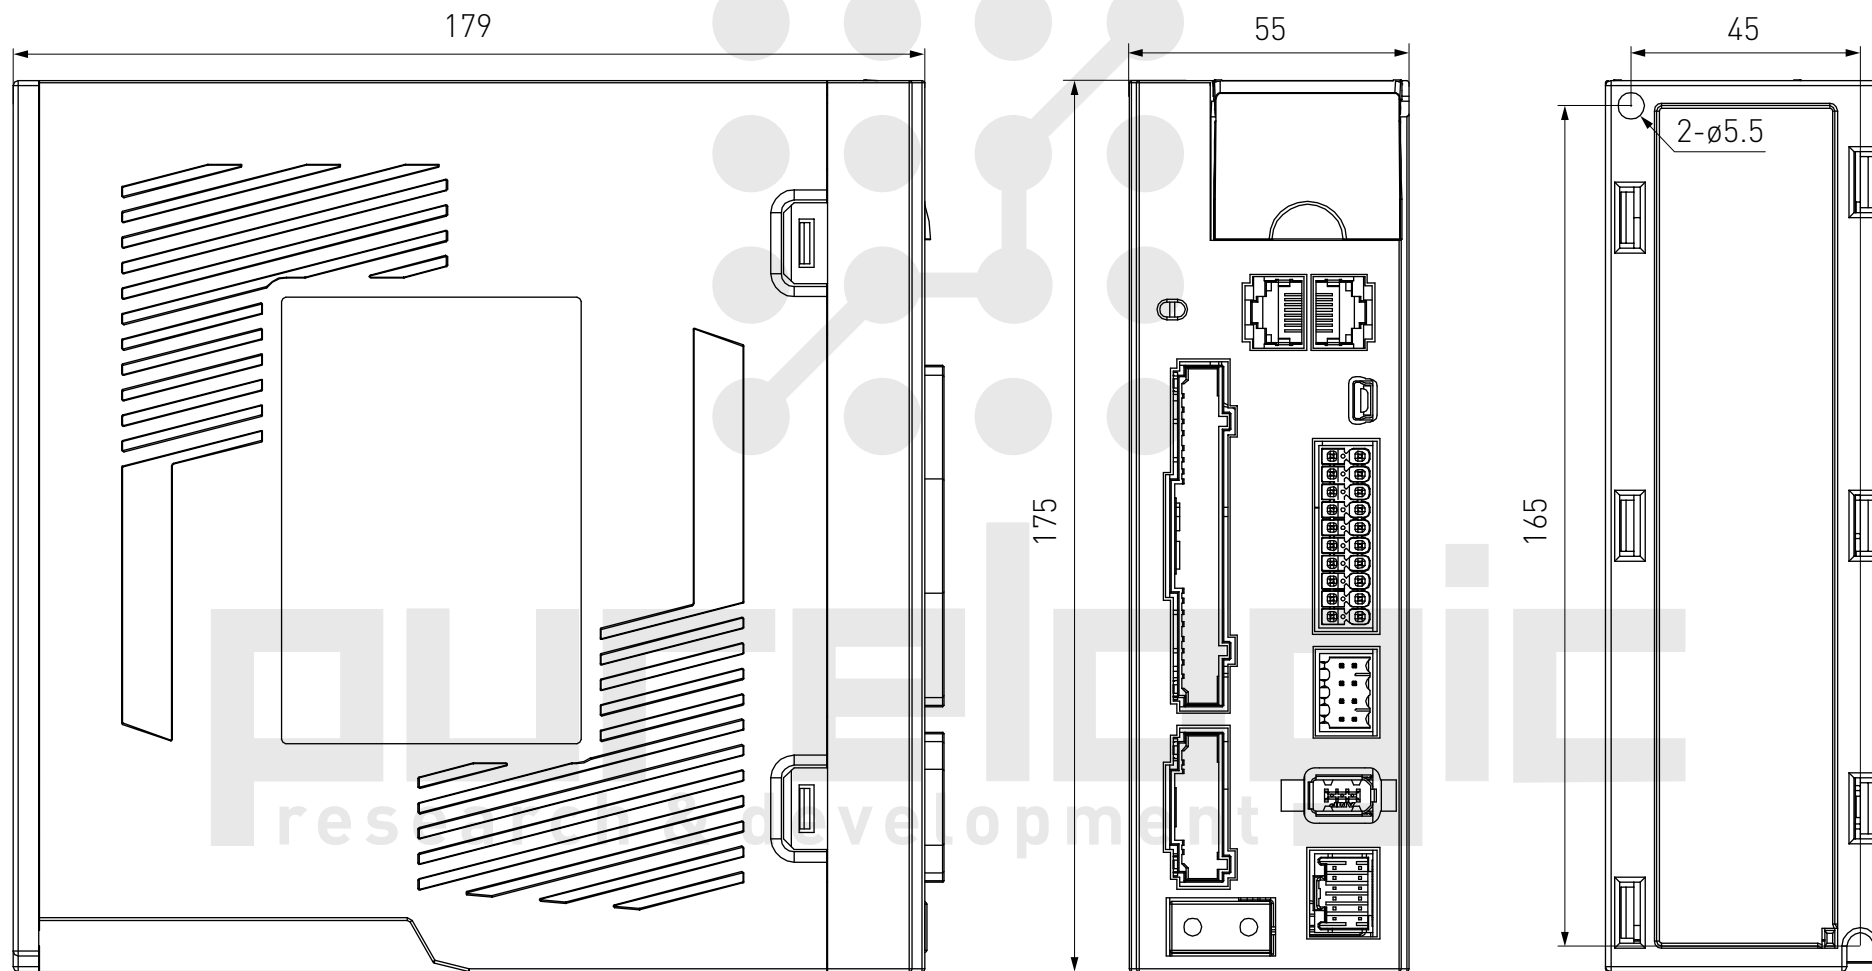


# Серводрайвер EL7-EC1500Z

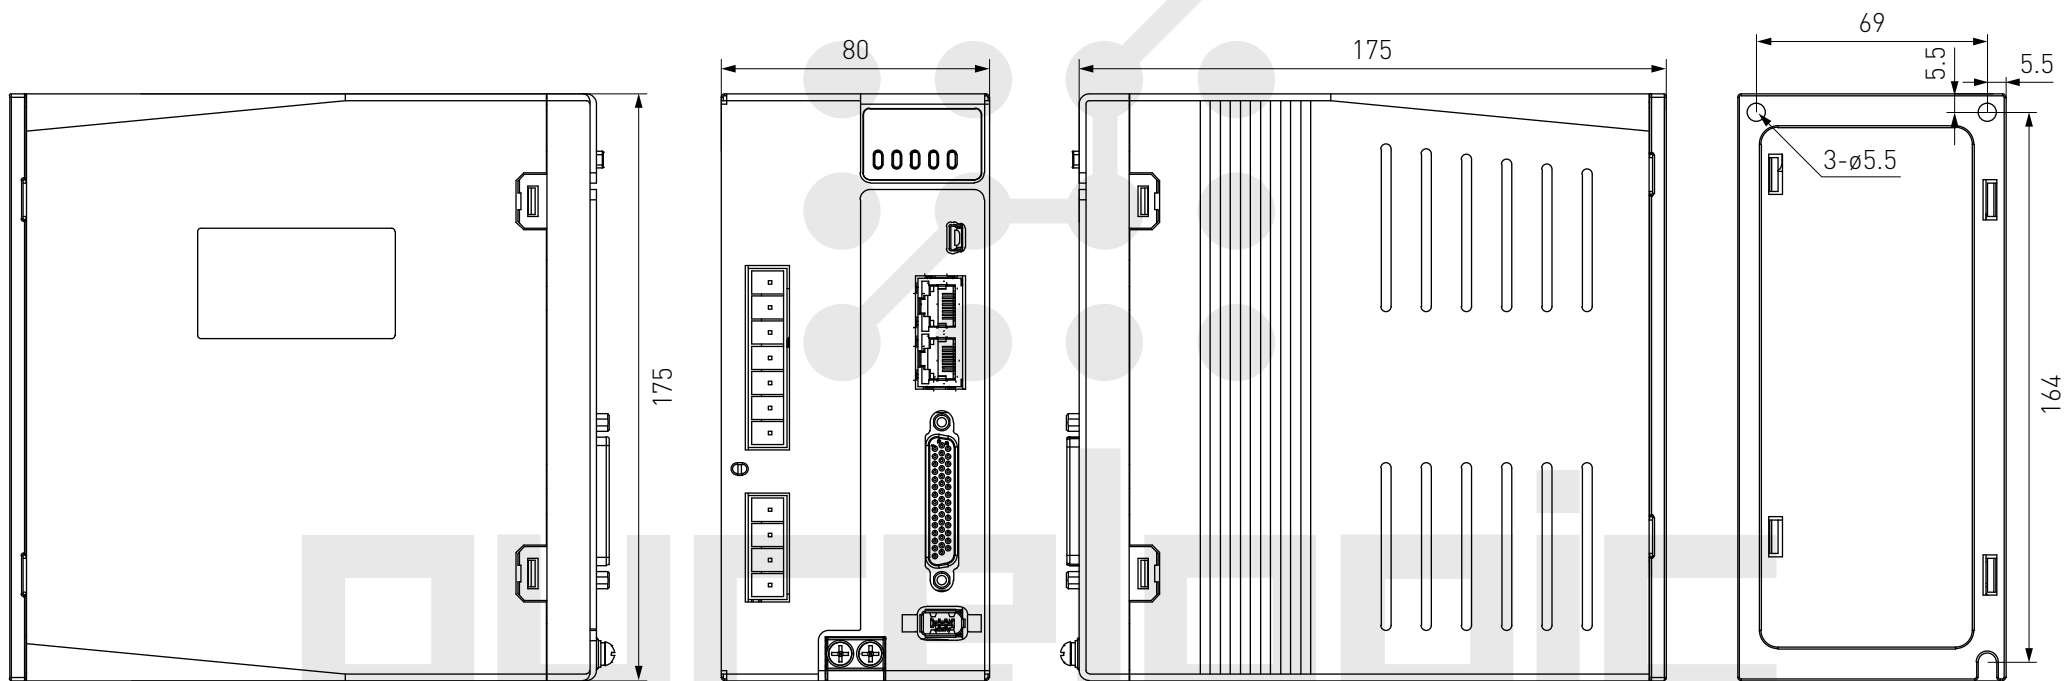

# Серводрайвер EL7-EC2000FT

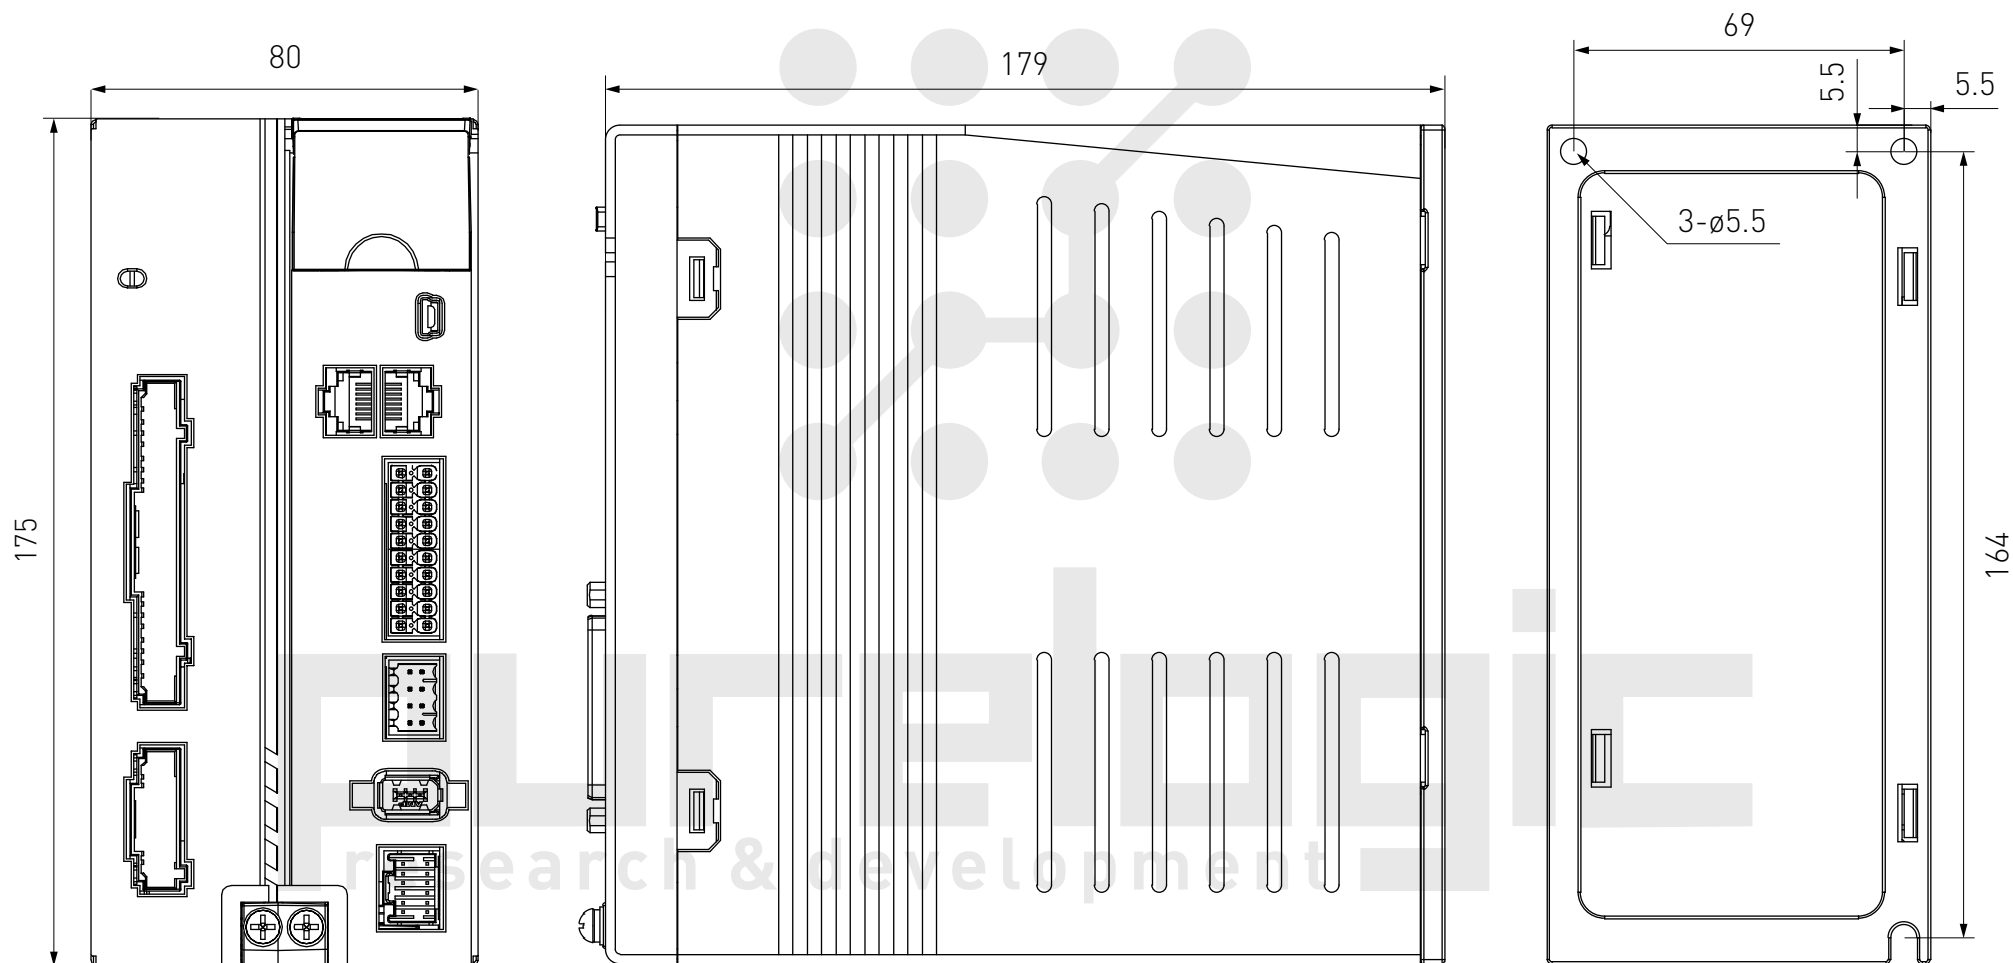


# Серводрайвер EL7-EC2000Z

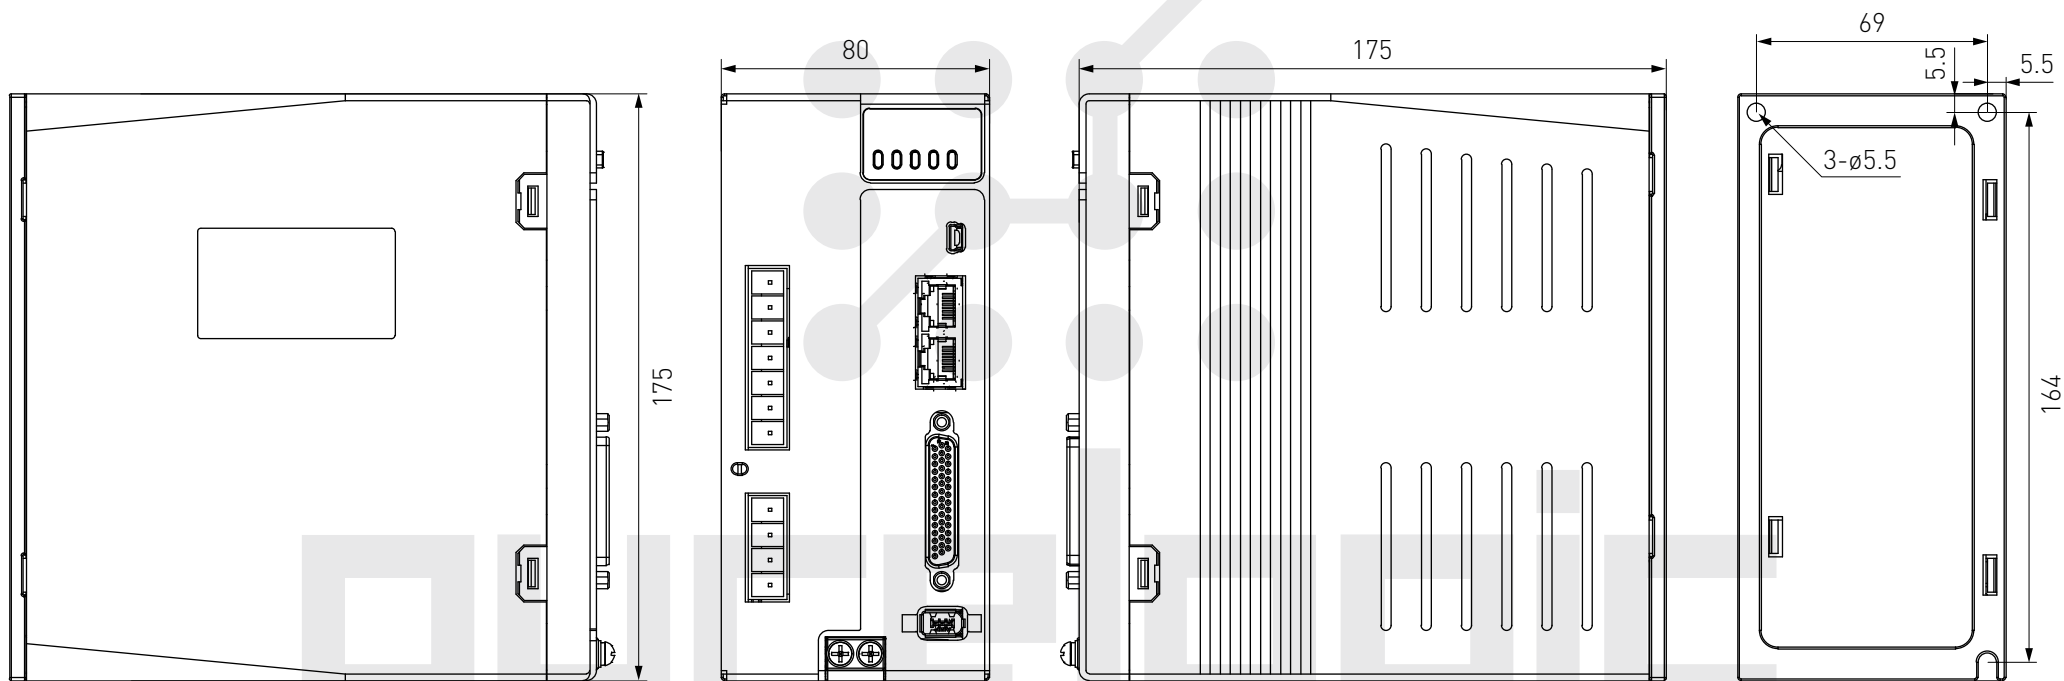





# Серводрайвер EL7-EC3000FT

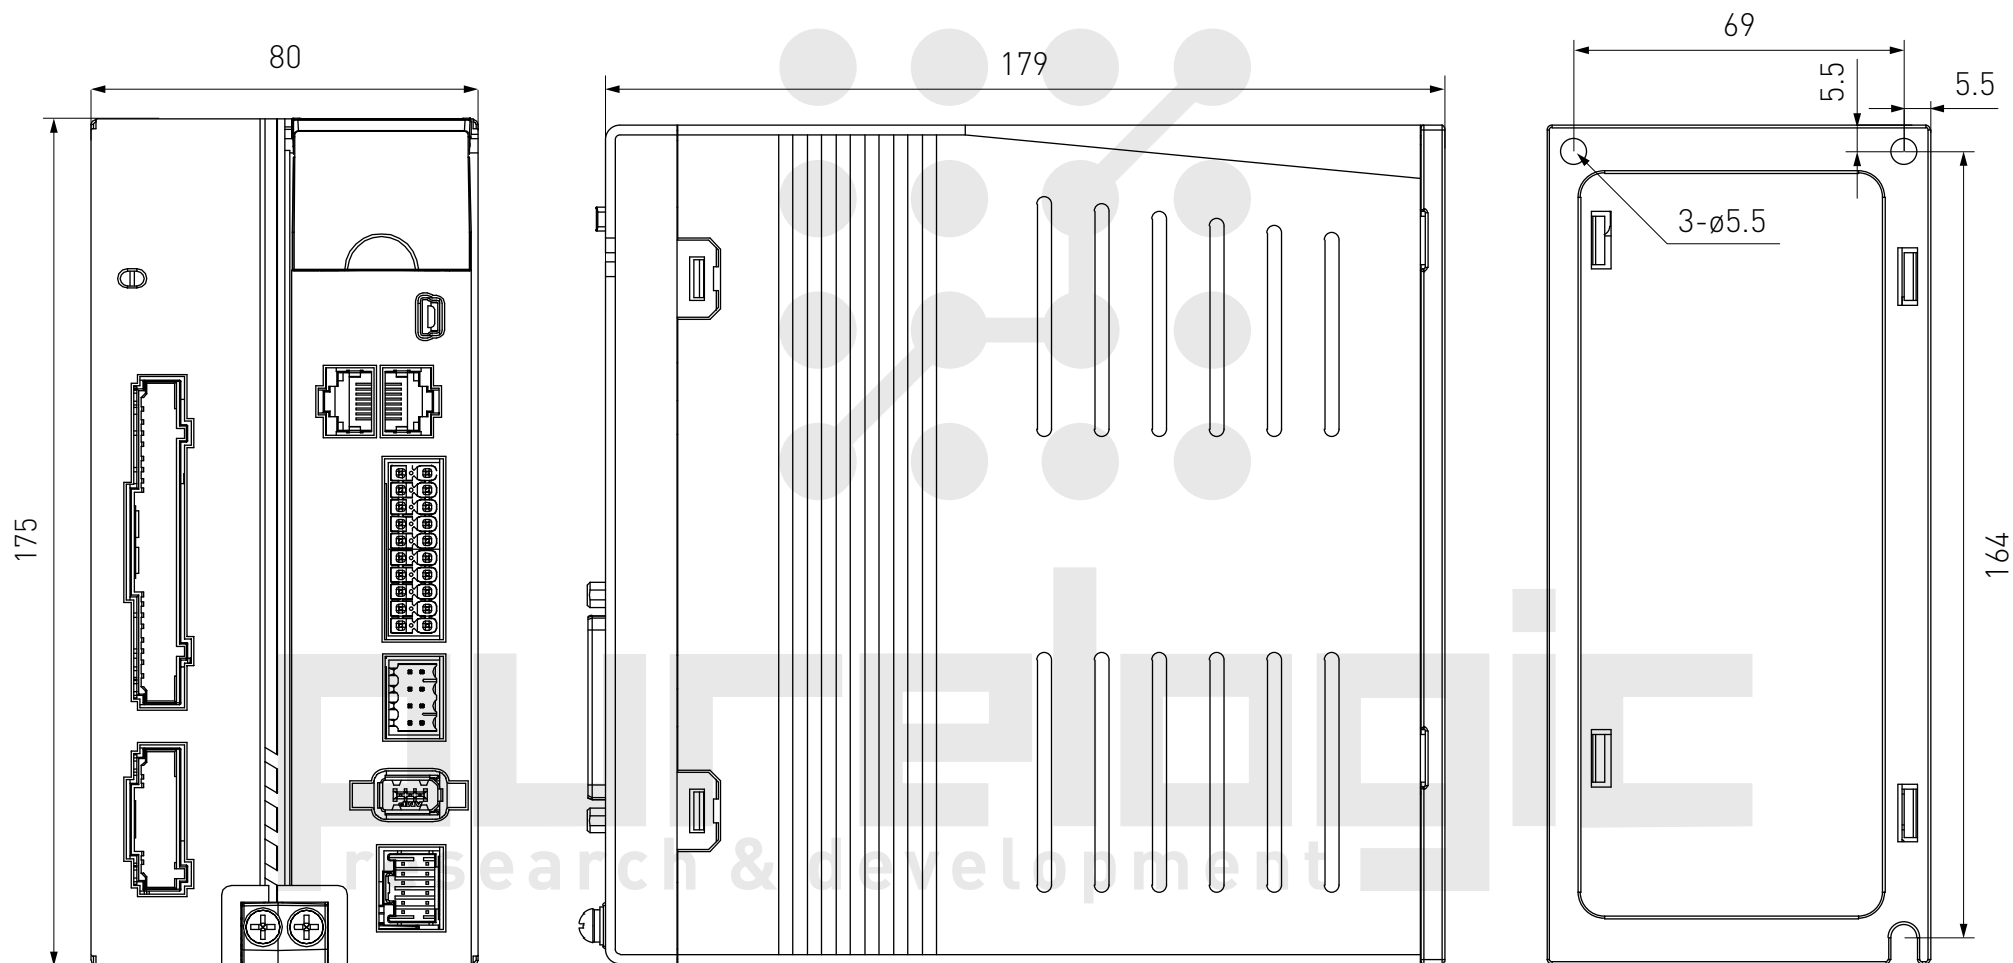


# Серводрайвер EL7-EC4400FT

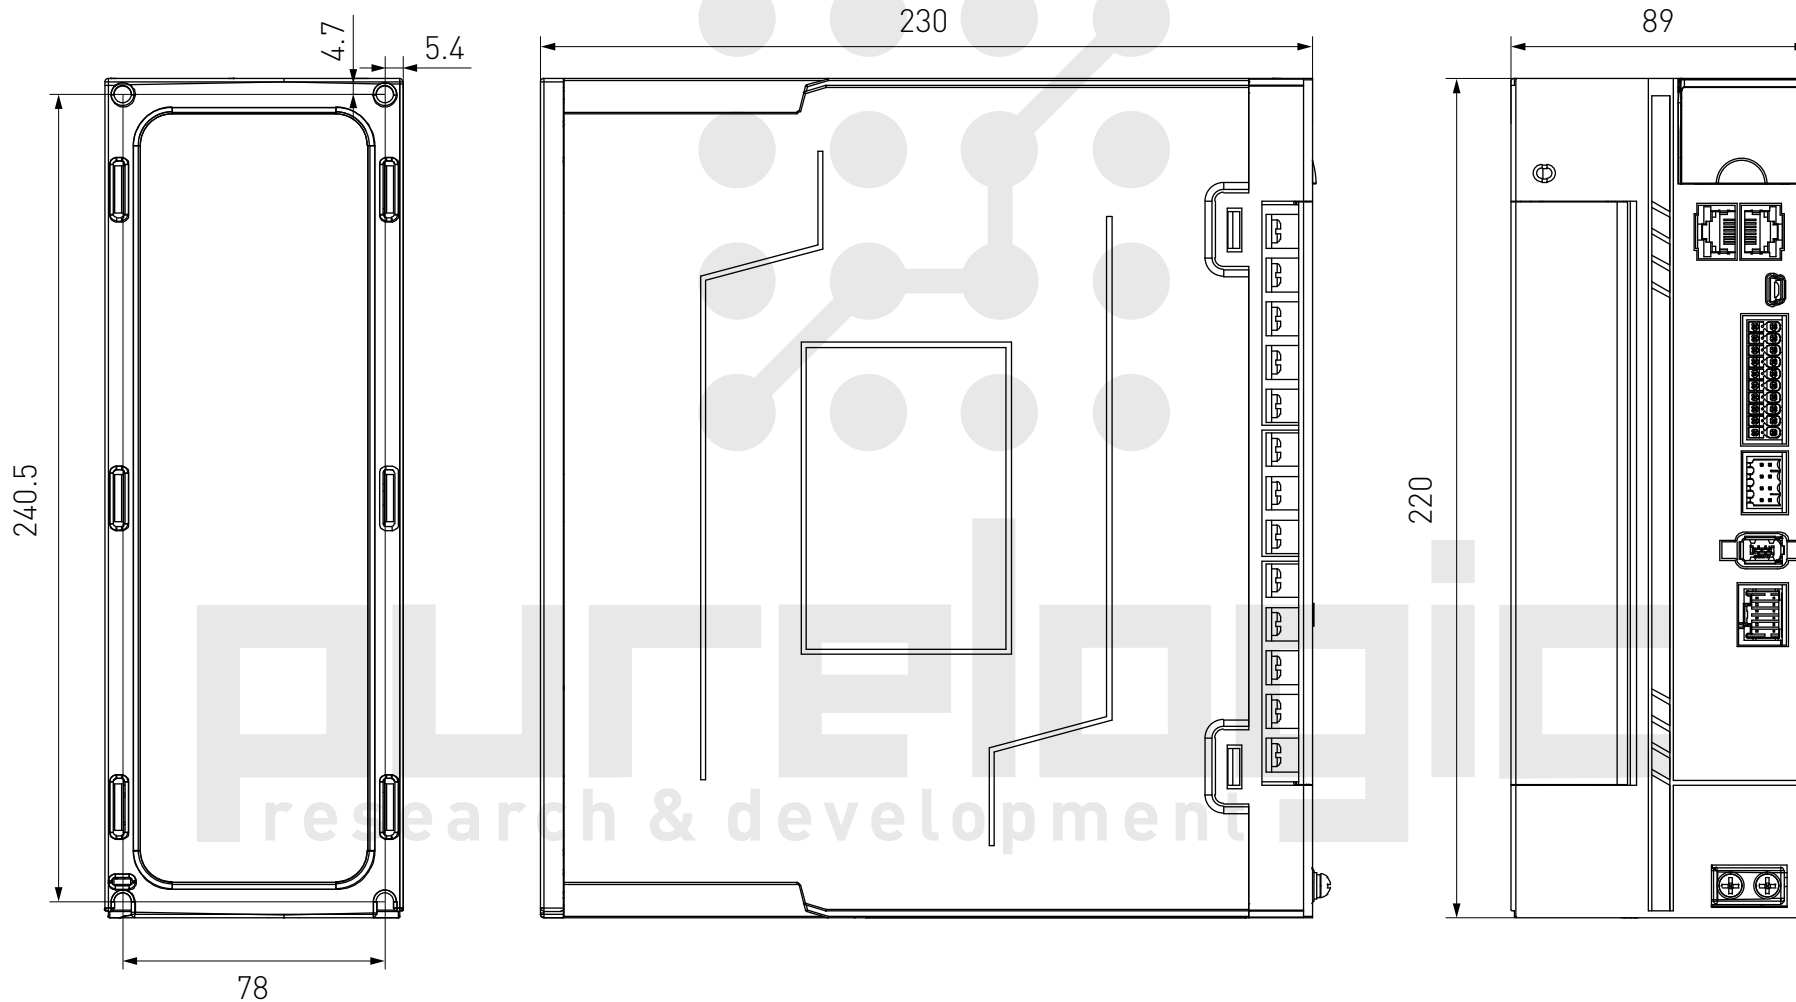


# Серводрайвер EL7-EC5500FT

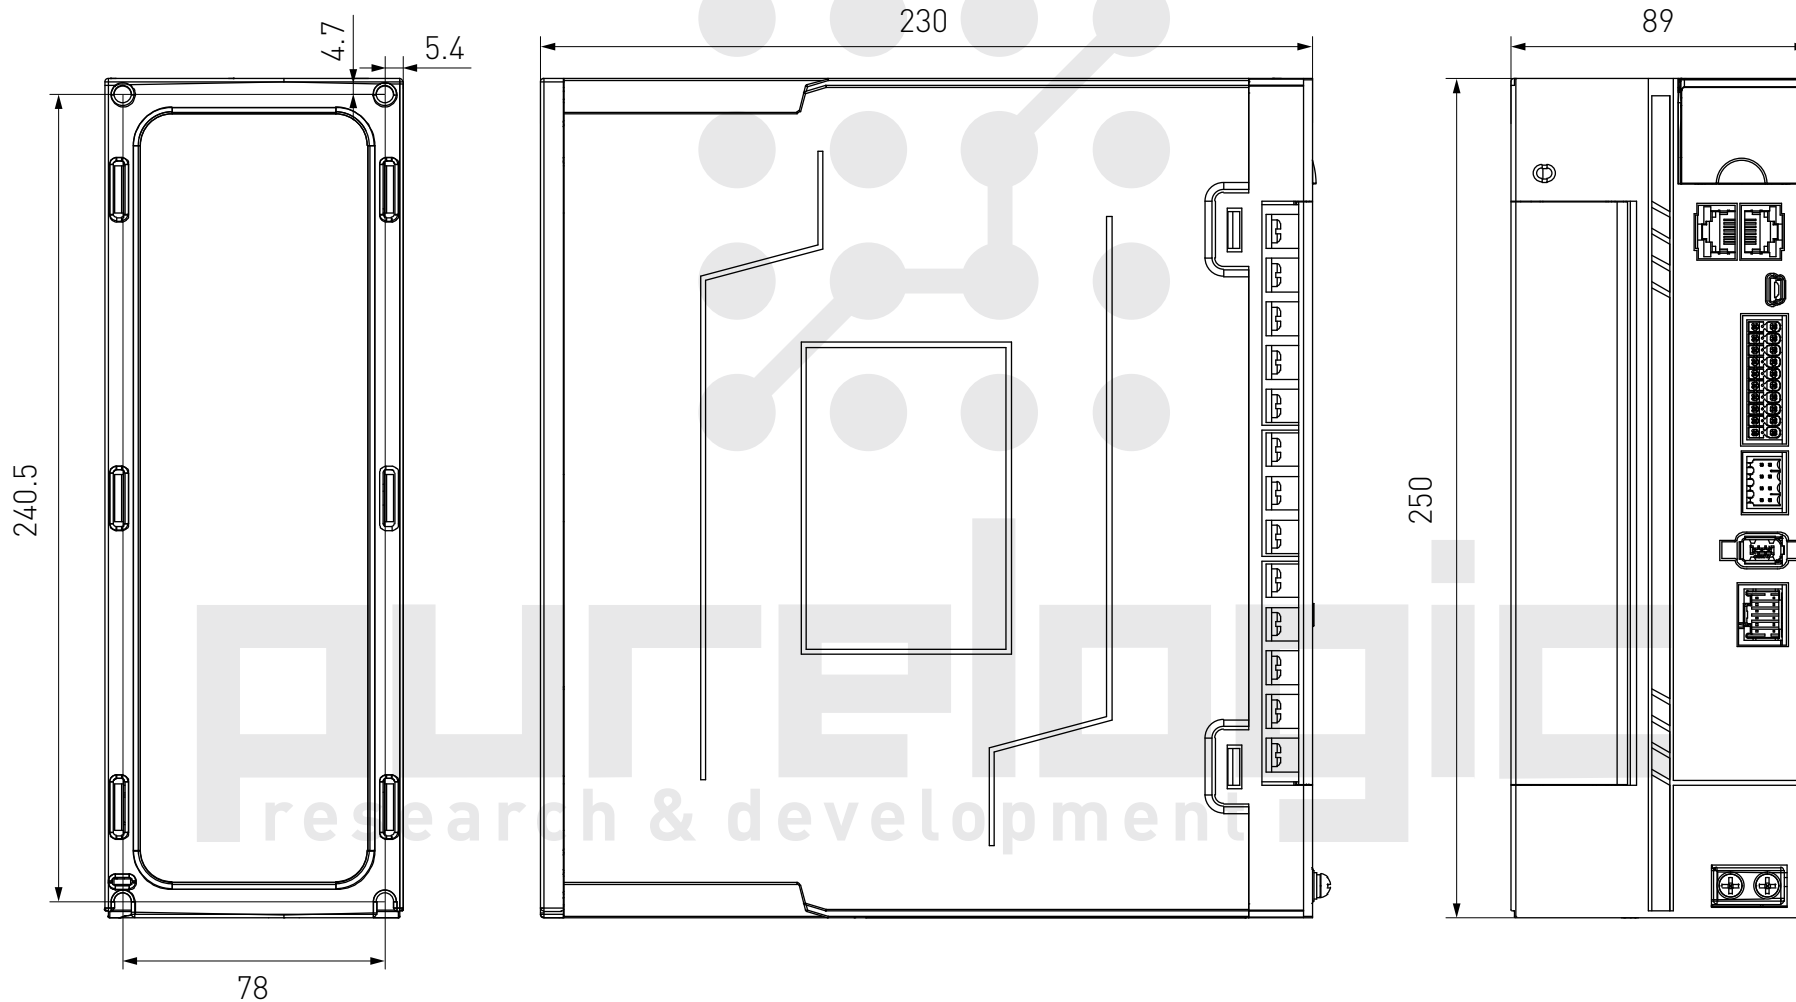


# Серводрайвер EL7-EC7500FT

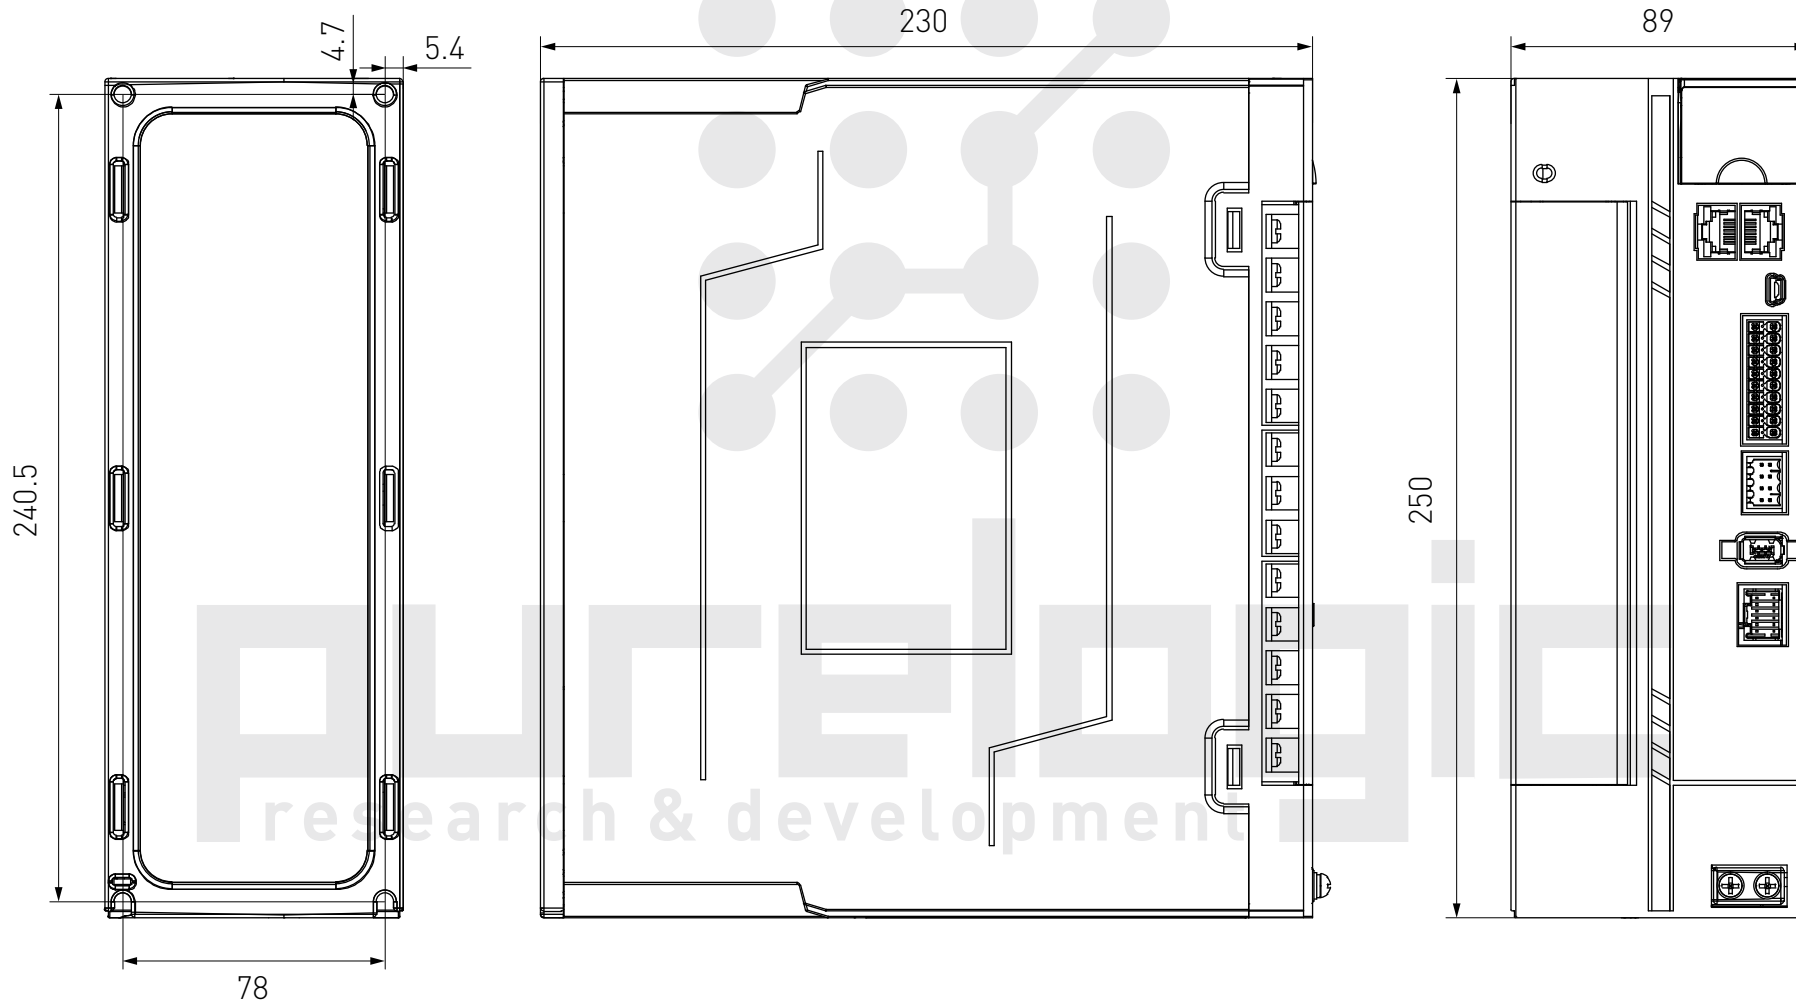


# Серводрайвер EL7-RS400P

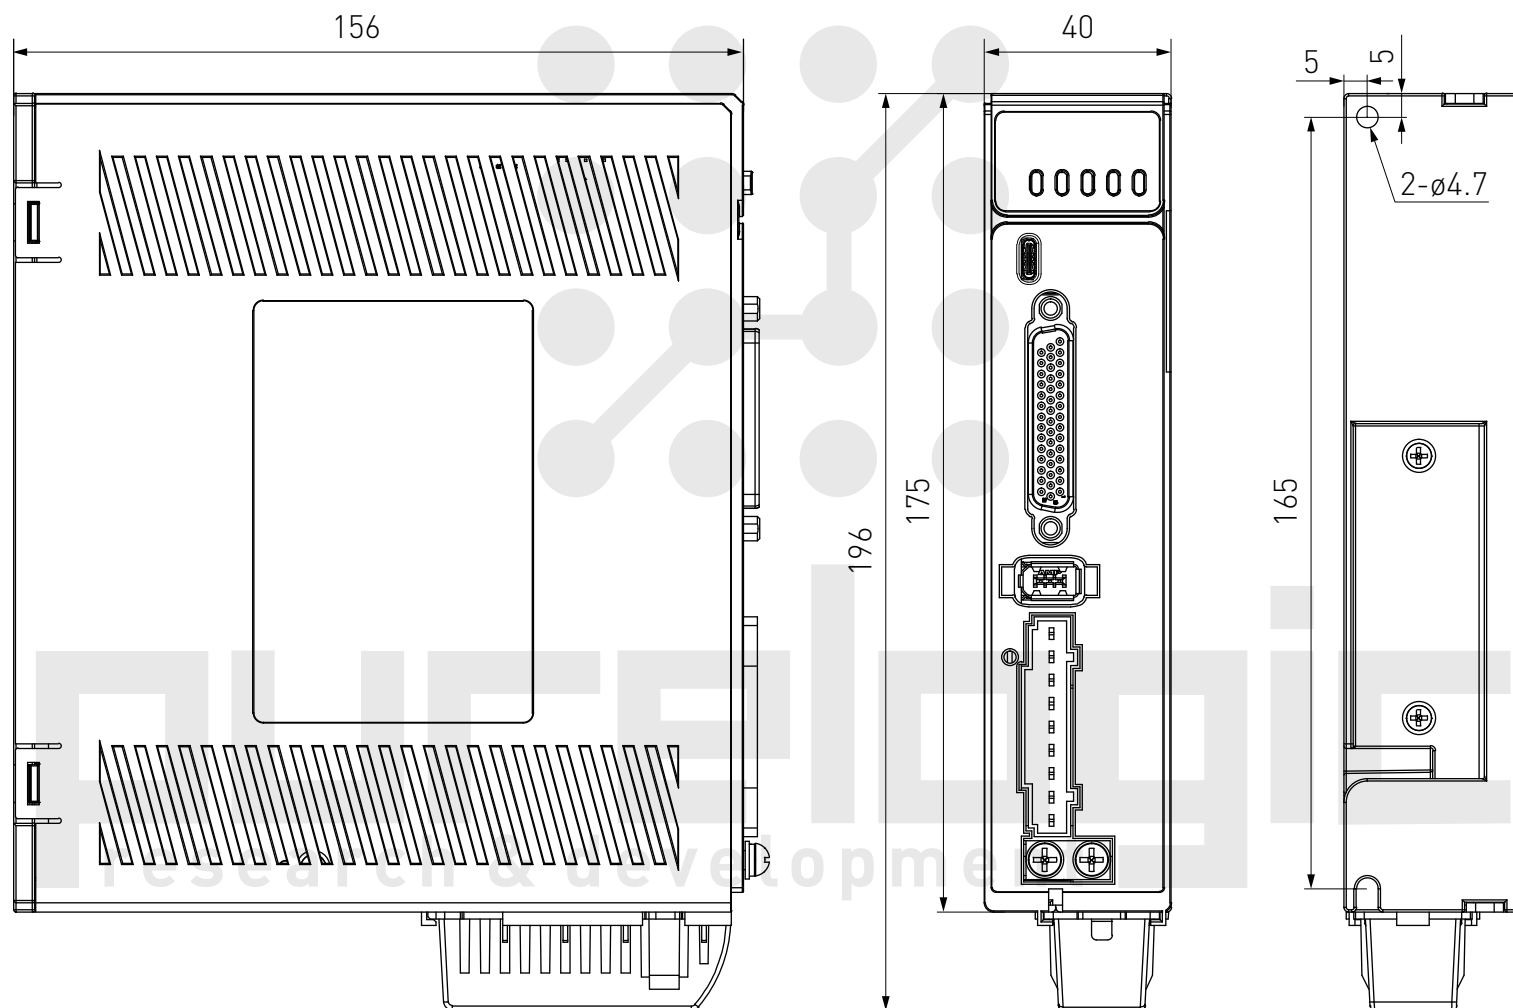


# Серводрайвер EL7-RS750P

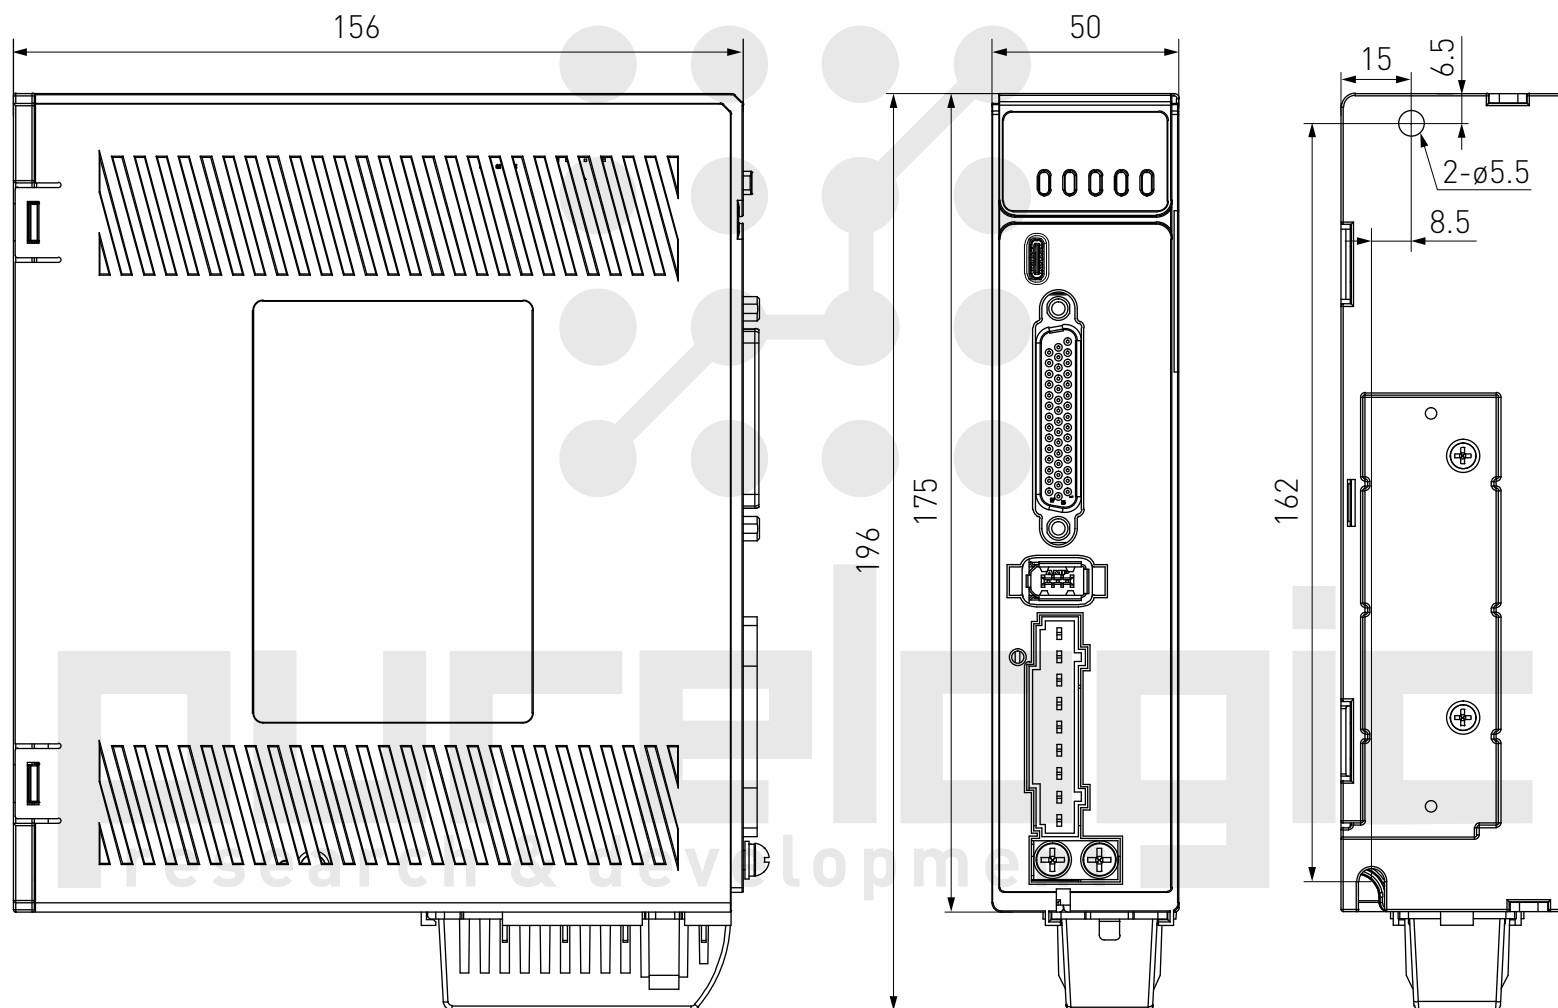

# Серводрайвер EL7-RS1000P

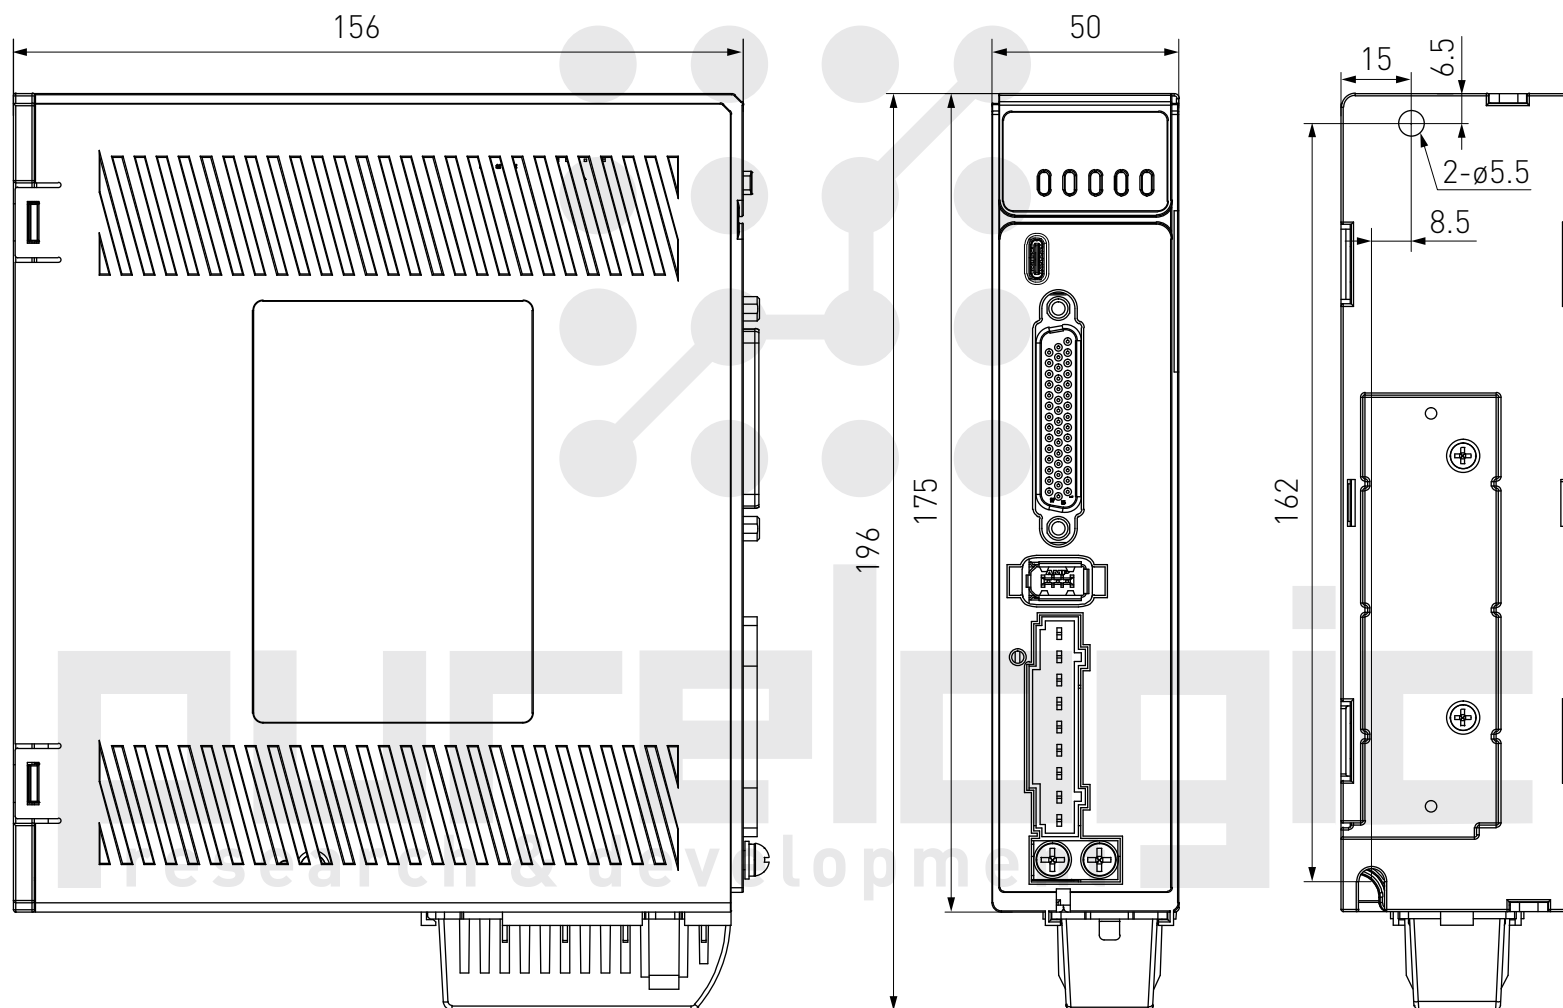


# Серводрайвер EL7-RS1500Z

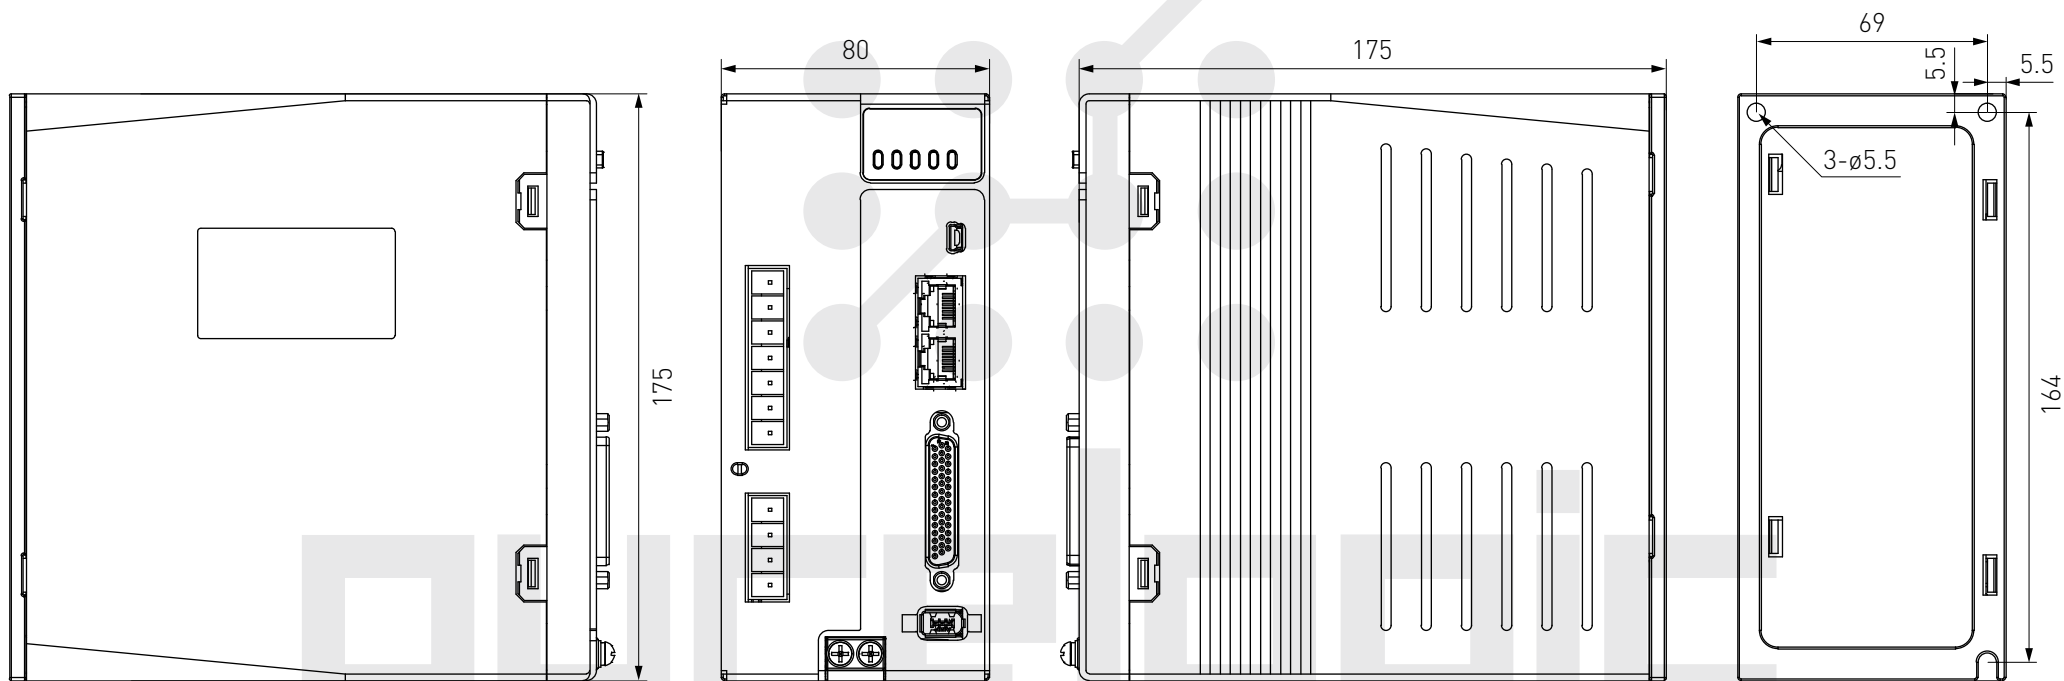





# Серводрайвер EL7-RS2000Z

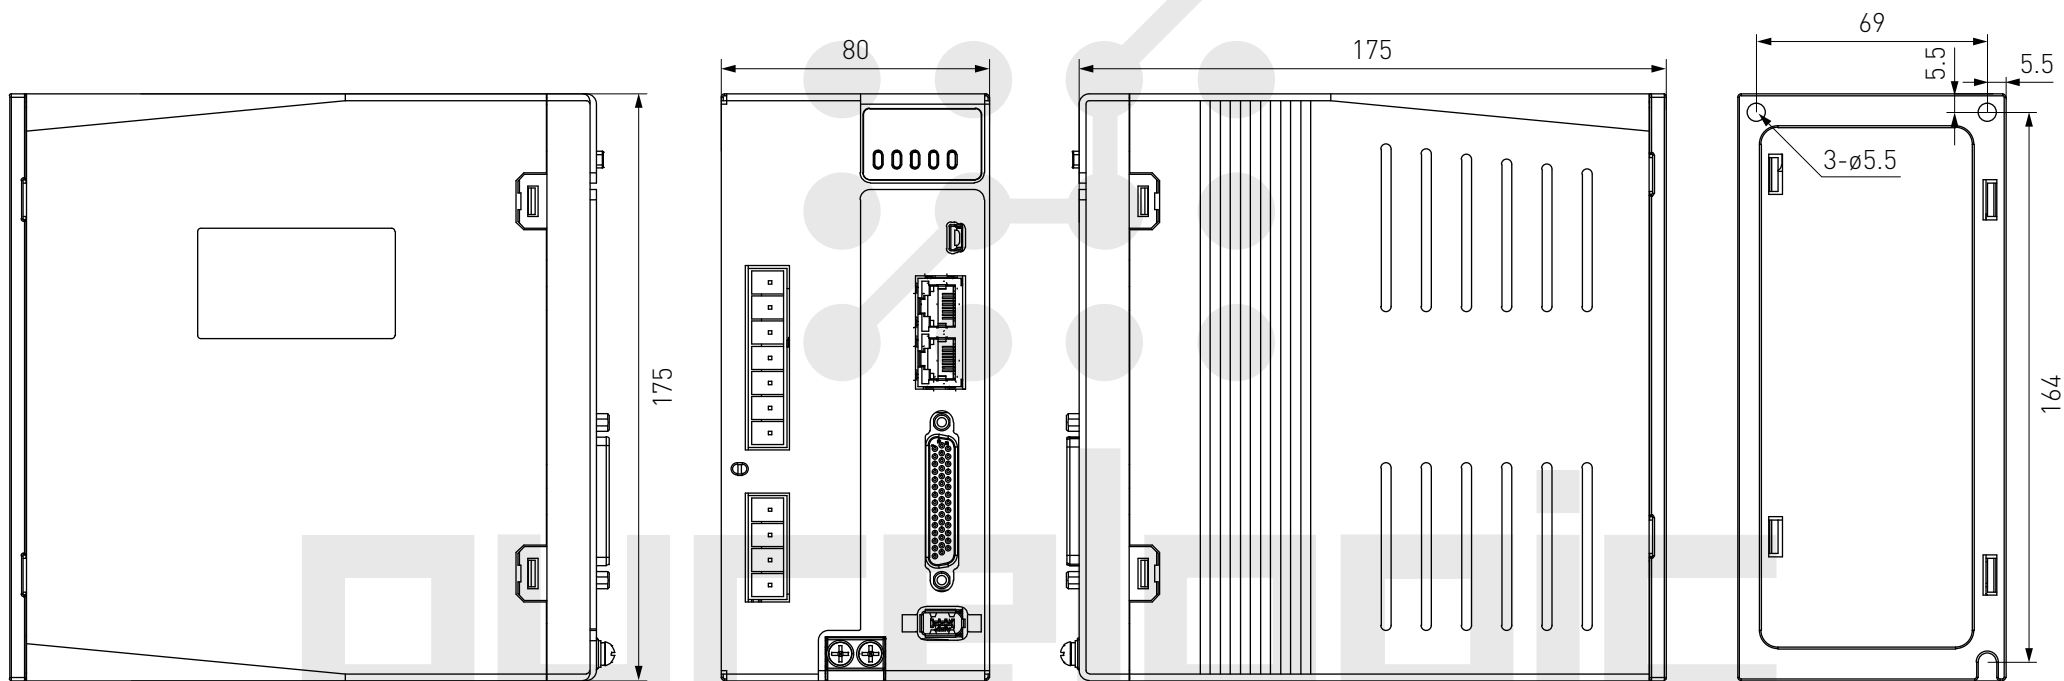


# Серводрайвер EL8-EC400F

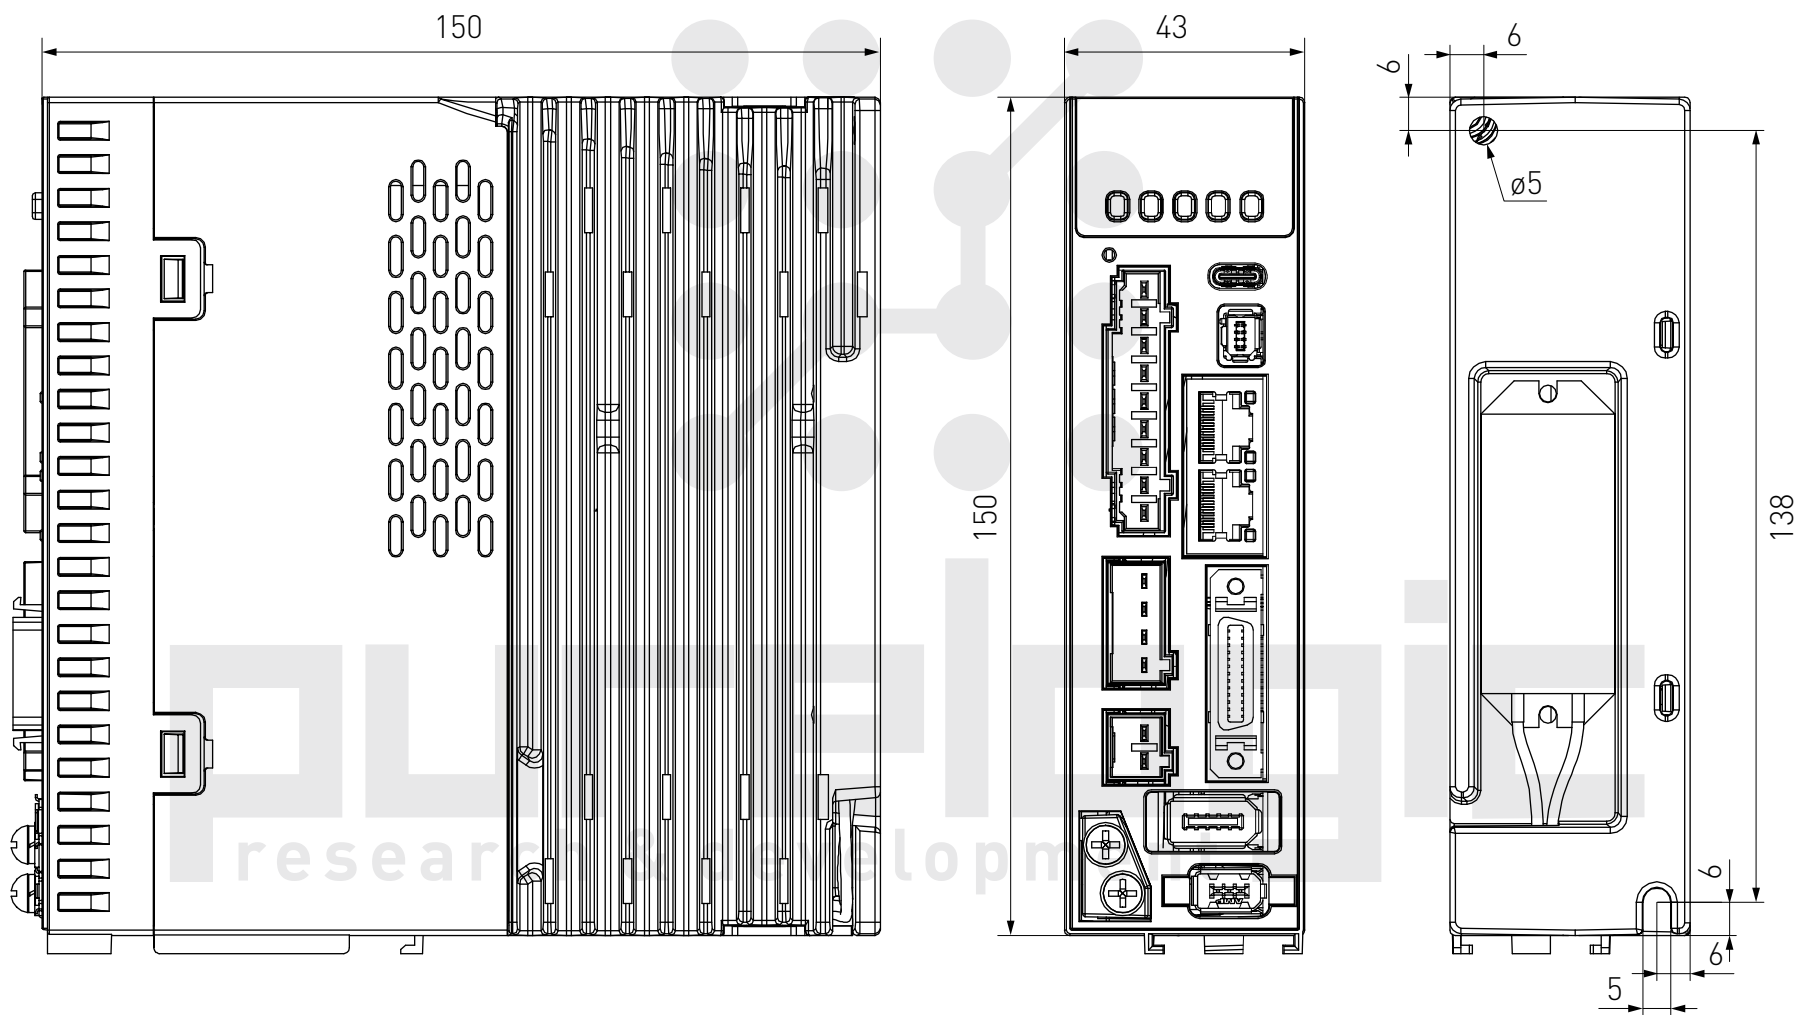


# Серводрайвер EL8-EC750F

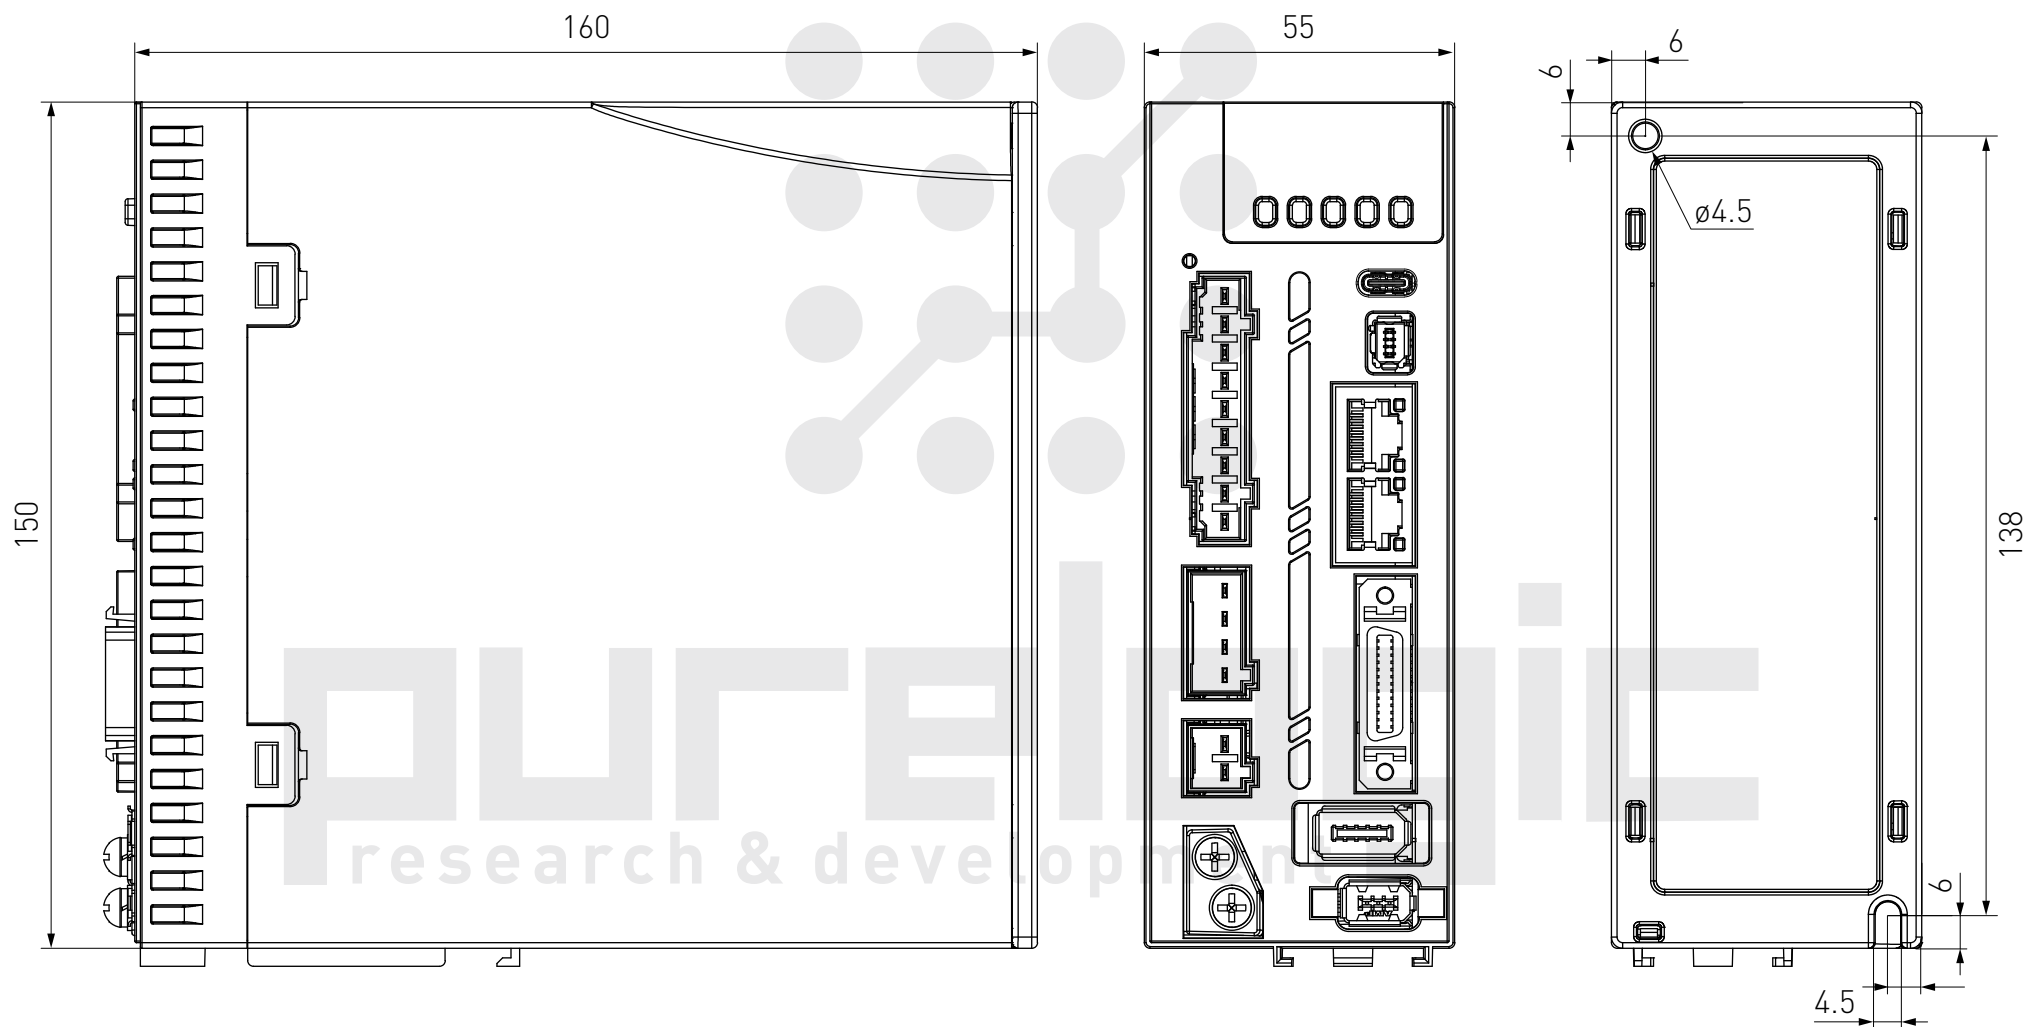


# Серводрайвер EL8-EC1000F

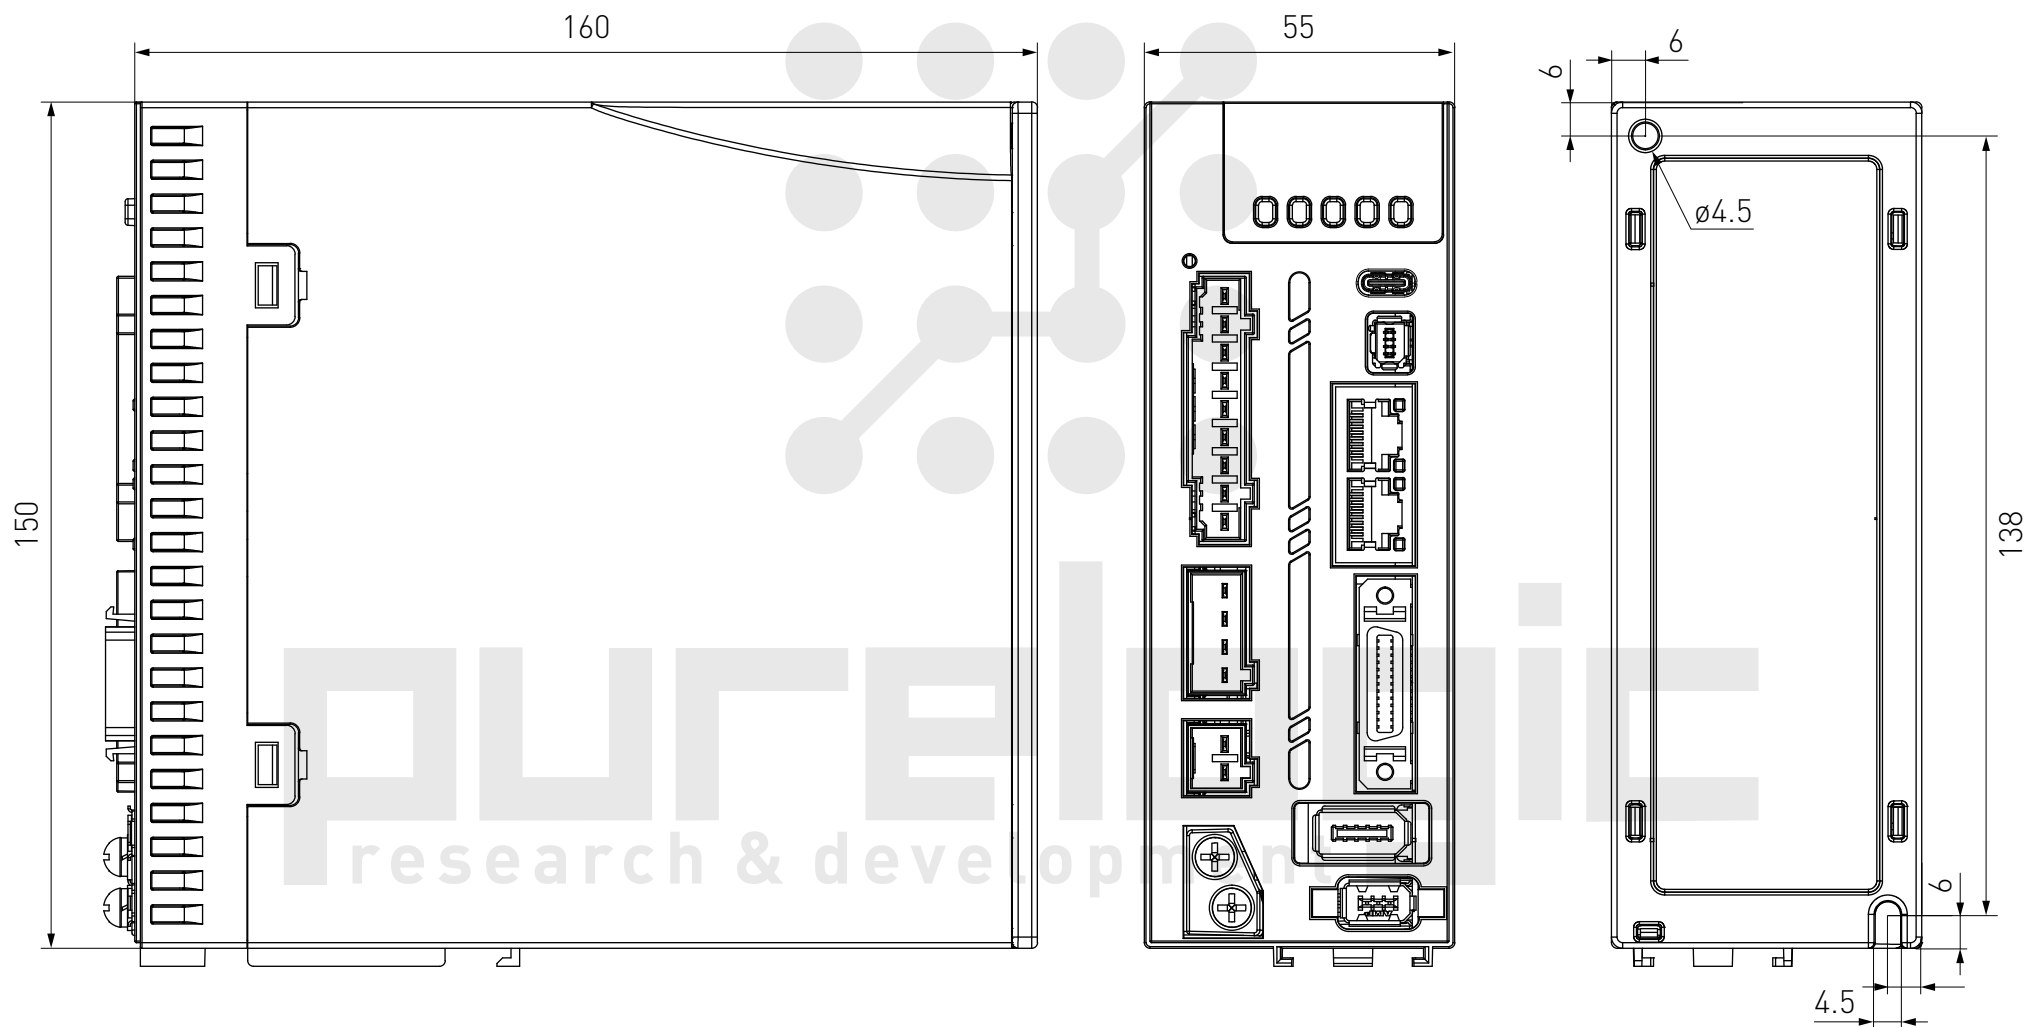

# Серводрайвер EL8-RS400F

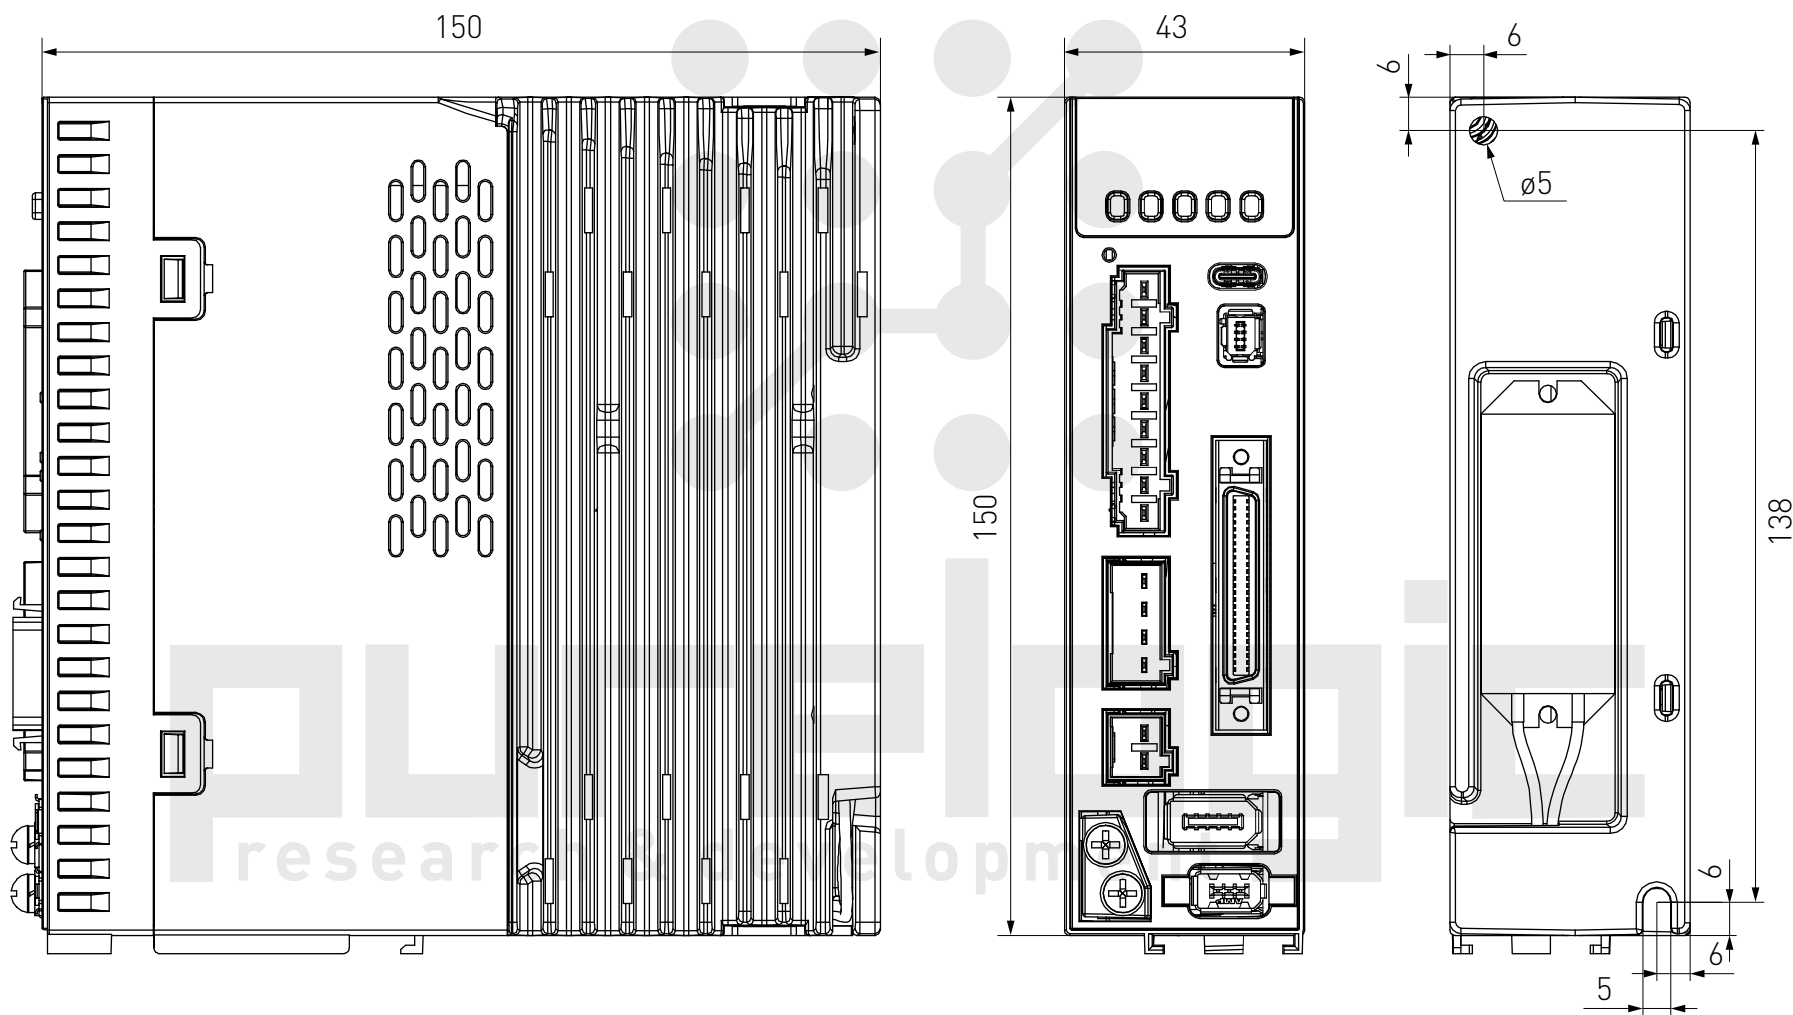

# Серводрайвер EL8-RS750F

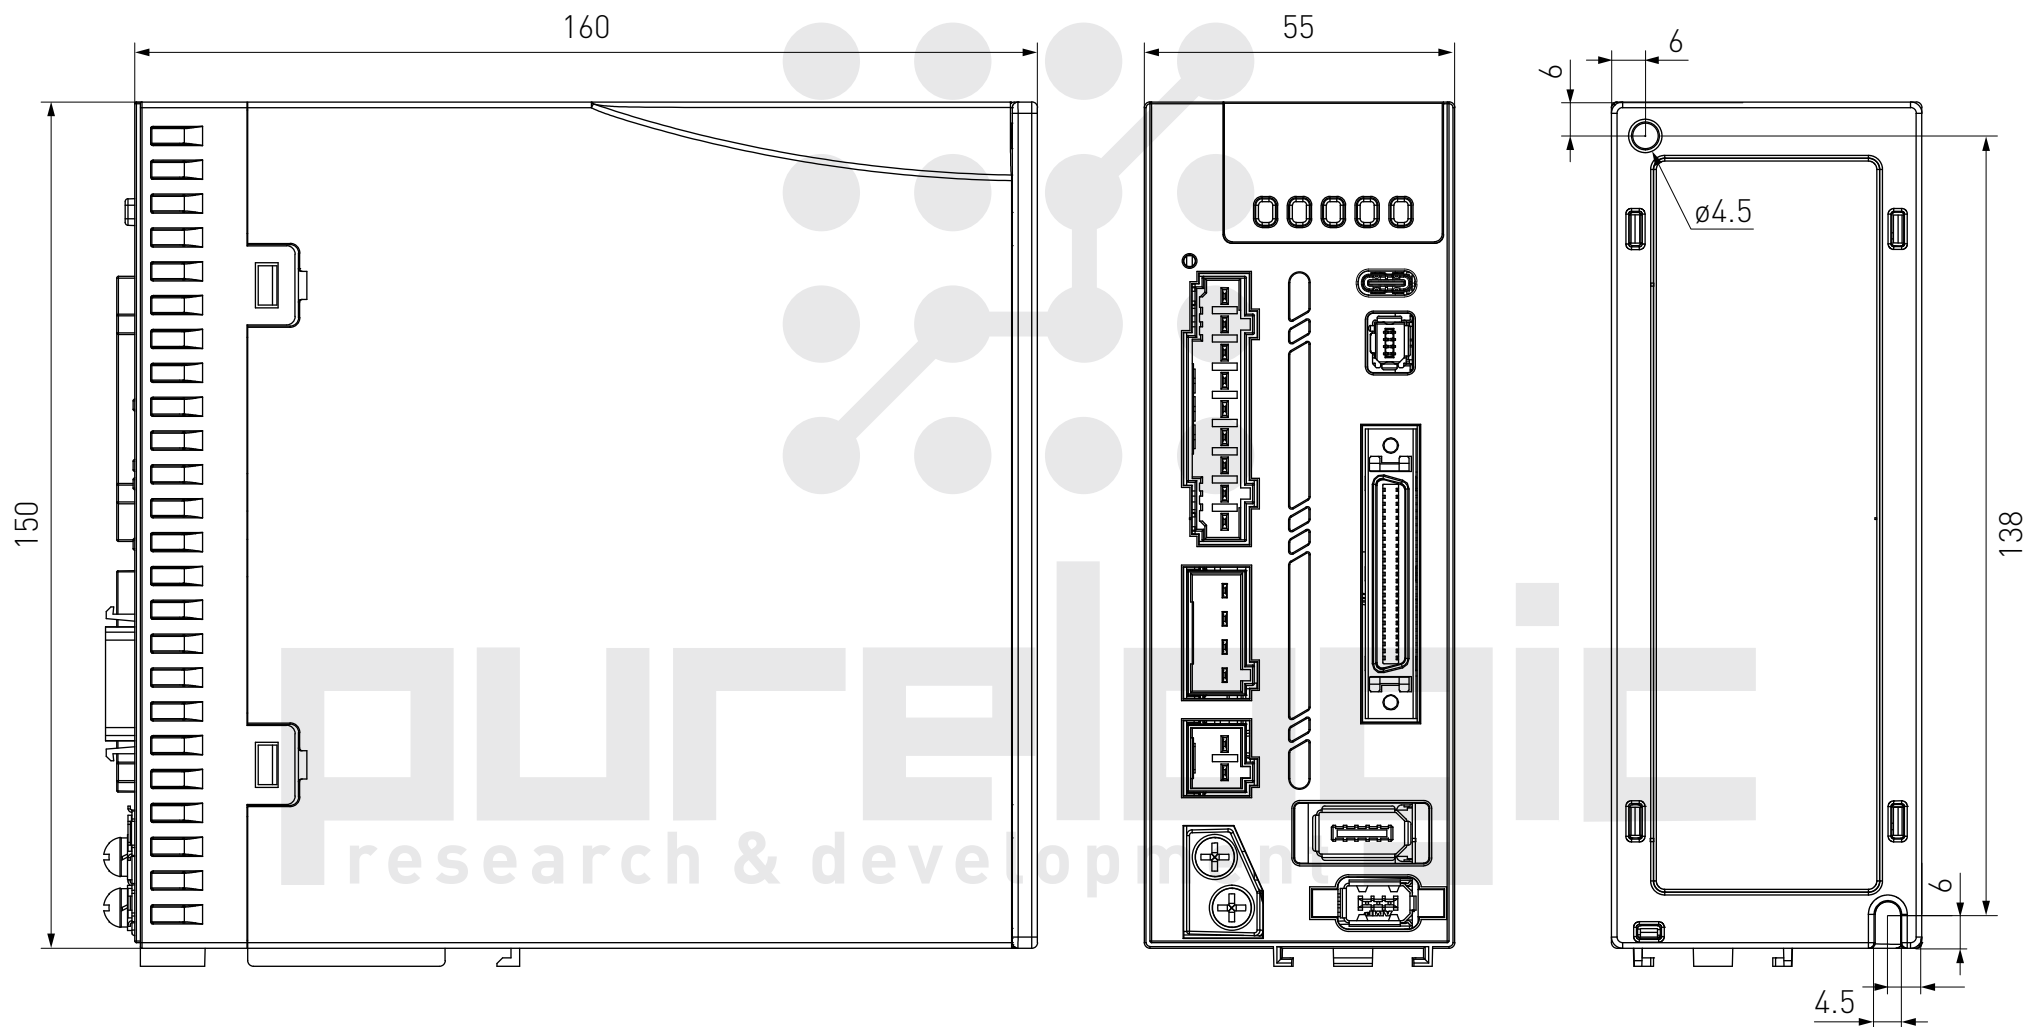

# Серводрайвер EL8-RS1000F

