Цанговые патроны BT, ISO, JT

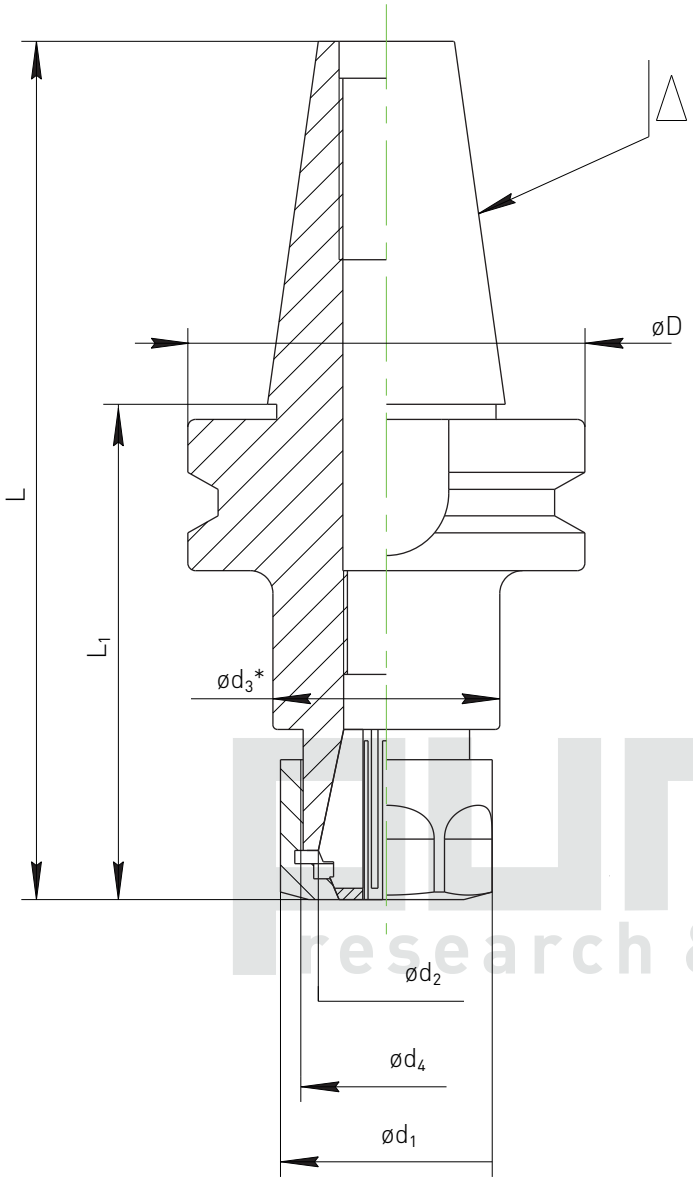

Обозначение	Конус	Размеры, мм							Масса, кг
		$ød_1$	$ød_2$	$ød_3$*	$ød_4$	øD	L*	L_1*	
BT30-ER16-70L	BT30	28	16	29	M22×1.5	46	118.4	70	0.55
BT30-ER16-100L	BT30	28	16	29	M22×1.5	46	148.4	100	0.8
BT30-ER20	BT30	34	20	36	M25×1.5	46	147.8	100	0.63
BT30-ER20-70L	BT30	34	20	36	M25×1.5	46	118.4	70	0.75
BT30-ER25-70L	BT30	42	25	42	M32×1.5	46	118.4	70	0.7
BT30-ER25-100L	BT30	42	25	42	M32×1.5	46	148	100	0.7
BT30-ER32-70L	BT30	49	32	45	M40×1.5	46	118.4	70	0.85
BT30-ER32-100L	BT30	49	32	45	M40x1.5	46	148.4	100	0.95
BT40-ER16-70L	BT40	28	16	30	M22×1.5	63	135.4	70	1.2
BT40-ER20-70L	BT40	34	20	36	M25×1.5	63	135.4	70	1.4
BT40-ER25-70L	BT40	42	25	42	M32×1.5	63	135.4	70	1.3
BT40-ER32-70L	BT40	49	32	50	M40×1.5	63	135.4	70	1.3
BT50-ER16-100L	BT50	28	16	30	M22×1.5	100	206.8	105	4.3
BT50-ER20-100L	BT50	34	20	36	M25×1.5	100	206.8	105	4.3
BT50-ER25-100L	BT50	42	25	42	M32×1.5	100	206.8	105	4.4
BT50-ER32-100L	BT50	49	32	50	M40×1.5	100	201.8	100	4.8
JT30-ER16M-70L	JT30	22	16	25	M19×1	50	117.8	70	0.55
JT30-ER20M-100L	JT30	28	20	32	M24×1	50	147.8	100	0.7
ISO20-ER16	ISO20	28	16	-	M22×1.5	35	70	38	0.17
ISO20-ER20	ISO20	34	20	-	M25×1.5	35	75	40	0.25

*Справочные размеры.