


Виброопоры серии HR

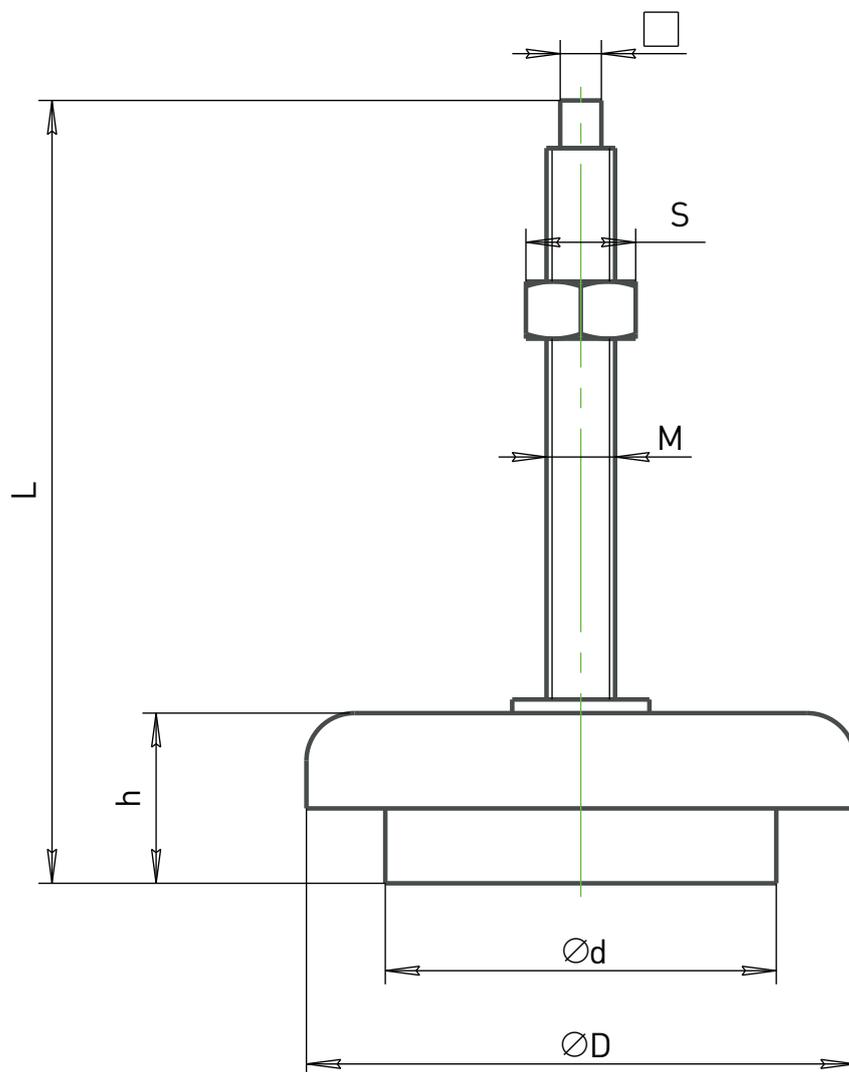

Обозначение	Твердость по Шору	$\varnothing D$, мм	$\varnothing d$, мм	h , мм	L , мм	M	\square , мм	S , мм	Нагрузка Н/кг	Деформация при нагрузке S_z , мм	Частота автоколебаний при нагрузке F_z , Гц
HR98-1	50	40	27	15	38	M8	5	12	250/25,5	1,4	13
HR98-2	70	80	57	25	115	M10	6	16	2500/255	2,8	9,4
HR98-3	80	120	87	31	115	M12	7	17	12000/1224	3,2	8,8
HR98-4	80	160	126	36	138	M16	10	22	35000/3570	3,3	8,7